
Panasonic®

Hi-Fi(ステレオ)タイプ

ビデオカセットレコーダー 取扱説明書

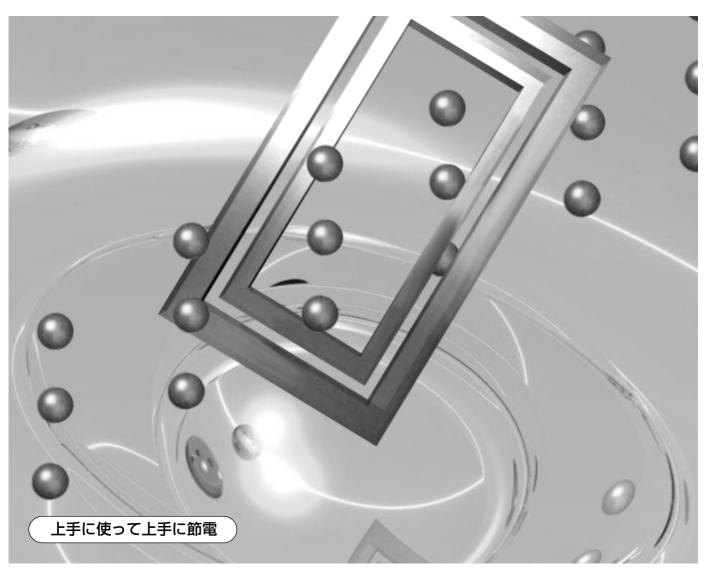

BE NV-HV61



保証書別添付



このたびはパナソニックビデオカセットレコーダー をお買い上げいただき、まことにありがとうございま した。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ


使用前	便利機能	
付属品	番組を探す ●ナビデータを使って予約録画した番組を探す (プログラムナビ)	24
使用上のお願い	●頭出しで番組を探す●予約録画した番組をすぐに見る(かんたん予約再生)テープリフレッシュする●カセットの録画内容をすべて消す	26
ご自分で設置される方は・・・ お使いになる前に、以下の 項目を必ず行ってください <準備 1>接続する9	 グブピットの歌画内容をすべて消す (テープリフレッシュ) 画面表示・音声切換・設定を変える ●画面表示について(オンスクリーン) ●音声の種類を切り換える ●いろいろな項目の設定を変える (モード設定/電力モード設定) ●時刻を合わせ直す(時刻設定) 	28 28 28
●VHF/UHF アンテナ、テレビと接続する	外部入力 / 編集 外部入力を録画する ●他のビデオなどから録画する BS/CS デジタル放送の予約録画 ●BS(または CS) デジタルチューナー(内蔵テレビ)と接続する ●BS(または CS) デジタル放送を予約録画する(デジタル放送予約録画)	31 32 32
再生•録画		
再生する 14 ●力セットを入れる 14 ●再生する 14 ●いろいろな再生 14 ●きれいに再生できないとき 17 録画する 18 ●テレビ番組を録画する 18 ●録画中にテレビで別番組を見る 19 ●終了時刻だけを予約して録画する(終了時刻予約録画) 19	で参考 故障かな? ●自己診断表示機能	36 37 38 41
予約録画		
予約録画する20●かんたん画面予約20●予約録画の便利機能・その他21●予約内容を確認する・取り消す・修正する22●予約録画中の番組の終了時刻を延長する22●予約録画を解除する23		

付属品


- ●下記の部品が入っているか確かめてください。
- ●付属品をなくされたときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ●この取扱説明書に記載の付属品·別売品の品番は、2004年 2月現在のものです。




リモコン (→7) N2QAJB000085




リモコン用乾電池 (2本) (→8) 単3形乾電池 (R6P)



電源コード (→9) VJA0536T



映像・音声コード (→9) K2KA6BA00003



75Ω 同軸ケーブル (**→9**) VJA1125

本機の特長

予約録画や録画した番組の検索、録画番組の情報チェックなどを、より簡単に操作していただけます。

便利な予約録画機能

画面の指示に従って簡単に 予約録画

→かんたん画面予約 (→20)



同じ番組を来週も簡単予約 →**来週予約** (→21)



プログラムナビ機能の充実

見たい番組がどのテープに 録画されているのか簡単検 索

→ナビメモリー(→25)



録画日などの情報を再生中 にチェック

→ナビチェック (→25)




デジタル放送について

■アナログ放送からデジタル放送への移行について デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。

該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。

地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

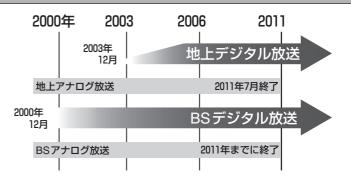

全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していま す。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

電源コード・プラグについて

電源コードやプラグを 🛺





無理に曲げて設置した り、ステープルなどで 壁などに固定すると、 コードが破損し、火災・ 感電につながります。

●電源コードやプラグが破損したと きは、販売店にご相談ください。

交流100ボルト以外の電源 電圧では使わない

配線器具の仕様をこえる使 いかたをしない



禁止

たこ足配線などの場合 も、過電流で発熱し、 火災・故障につながり ます。

ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない





ぬれ手禁止


感電につながります。

●必ず、乾いた手で抜き差ししてく ださい。

雷が鳴り出したら、電源プ ラグやアンテナ線にふれな L1







落雷すると、感電につ ながります。

電源プラグは、根元までし っかりと差し込む



接触不良で火災・感電 につながります。

- ●いたんだプラグやゆるんだコンセ ントは、使わないでください。
- ●プラグは時々点検してください。

電源プラグのほこりなどは 取る



湿気などでショートや 絶縁不良となり、火 災・感電につながりま す。

- ●プラグを抜き、乾いた布でふいて ください。
- ●プラグは時々点検してください。

で使用について

内部に金属物を入れたり、 水をかけたりぬらしたりし ない





水ぬれ禁止

火災・感電・故障につ ながります。

●乳幼児にご注意ください。

分解や改造をしない



火災・感電・故障につ ながります。

●修理や内部の点検は、販売店にご 相談ください。

異常時について

異常が起こったら、使うの をやめ、電源プラグを抜く



- ・内部に金属や水、異 物が入ったとき
- ・キャビネットが破損 したとき

電源プラグ を抜く

・煙が出る、異常に熱 い、においや音など がするとき

火災・感電につながります。


●販売店にご相談ください。

♪ 注意

設置・接続について

ぐらついた台の上や傾いた ところなど、不安定なとこ ろに置かない






落下すると、けがをし たり、製品の故障の恐 れがあります。

風通しの悪いところ、狭い ところに置かない。



禁止



●押し入れ、本箱など、風通しの悪 いところ、じゅうたんやふとんの 上に置かないでください。

油煙、湯気、湿気、ほこりな どが多いところ、振動が激し いところに置かない





水やほこりが入ったり、 振動などで内部部品が 電の恐れがあります。

- 損傷すると、火災・感
- 検をご相談ください。 (特に湿度が高くなる梅雨期の前 に点検をすると効果的です)

●1年に一度ぐらいは、販売店に点

●費用についても、そのときお確か めください。

本機の上に重いものを置い たり、乗ったりしない



倒れたり落下などをし て、けがをする恐れが あります。また、重量で キャビネットが変形し、 内部部品が破損すると、 火災・感電・故障の恐れ があります。

アンテナ工事には技術と 経験が必要です





アンテナが倒れると、 けがや感電する恐れが あります。

販売店にご相談ください。

で使用について

カセット挿入口に指を挟ま れないように注意する





けがをする恐れがあり 指に注意 ます。

●乳幼児にご注意ください。

持ち運びについて

コード類を接続したまま移 動させない



コード破損の原因とな り、火災・感電・故障 の恐れがあります。

●必ず、接続を外してから移動させ てください。

乾電池について



- ・⊕と⊝を確かめ、正 しく入れる
- ・長期間使用しないと きは、取り出してお

電池は誤った使い方をしない



- ・ (4) (一) 部に他の金属物 を接触させない
- ・新しい電池と古い電 池をまぜて使わない
- ・充電式電池や種類が 違う電池を使わない
- ・分解、加工(はんだ付けなど)、加 圧、加熱、火中投入などをしない 液漏れ・発熱・発火・破裂などを起 こし、けがをする恐れがあります。
- ●万一、液漏れが発生し、液が手や衣 服に付いたときは、水でよく洗い流 してください。液が目に入ったとき は、失明の恐れがあります。目を こすらずに、すぐにきれいな水で洗 ったあと、医師にご相談ください。

お手入れの際や長期間使わ ないときは、安全のため、 電源プラグを抜く



誤って内部にふれると、 感電する恐れがありま す。また、通電状態で放 置、保管すると、絶縁劣 電源プラグ 化、漏電などにより、火 を抜く 災の恐れがあります。 (テープ保護のため、 カセットも取り出してお

いてください)

電源コードを持って抜かな い





コード破損の原因とな り、火災・感電の恐れ があります。

●必ず、電源プラグを持ってくださ い。

きれいな映像・音声をお楽しみいただくために、下記の点をお 守りください。

接続するときは、すべての機器の電源を切ってから接続してください。

「露付き」について

- ●本機やカセットに「露付き」が起こると、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故障の原因になります。
- 「露付き」が起こりやすいとき
 - ・ 梅雨の時期
 - ・本機やカセットを寒いところから暖かいところへ急に移動 させたとき
 - ・ 寒い部屋を急に暖房で暖めたとき
 - ・湯気が立ちこめるなど、部屋の湿度が高いとき
- ●「露付き」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで(約2時間程度)、電源を入れたまま放置してください。

お手入れについて

■キャビネットが汚れているとき

●電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふい てください。

■汚れがひどいとき

- ●中性洗剤を水でうすめ、その液にひたした布をよくしぼってから汚れをふき取ってください。そのあと、乾いた布で仕上げてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ●キャビネットが変質したり、塗装がはげたりしますので、ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。

移動・輸送するとき

落としたり、ぶつけたりしない

カセットを取り出し、電源コードなどのコード類をすべて外す

●引っ越しなどで輸送するときは、購入時の包装箱に入れてく ださい。

使用するとき

カセット挿入口にカセット以外のものを入れない 揮発性の殺虫剤などがかからないようにする

●キャビネットが変形したり、塗装がはげる恐れがあります。

録画·再生中

強い磁気を持っているものや、強い電磁波を出すもの (携帯電話など)を近付けない

- ●映像·音声に悪影響を与えたり、録画内容が消えたりする恐れがあります。
- ●特に、プラズマテレビをお使いの場合は、できるだけ本機を遠 ざけてください。

大切な録画のとき

二度と録画できないような大切な録画のときは、事前に試し録画を行い、正しく録画・録音できることを確かめておく

●本機およびカセットを使用中、万一これらの不具合により、録画・ 録音されなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

使わないとき

- ●電源コンセントに接続されていると、電源を切っても約1.5ワット(時刻表示消灯時は約0.7ワット)の電力を消費しています。
- ●機能を保つため、1 カ月に一度くらいは再生などをしてお使いください。

著作権について

- ■あなたが録画・録音されたものは、個人として楽しむ以外は、 著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- ■著作物を無断で放送、公開演奏、レンタルすることは法律に より禁じられています。

カセットについて

■品質のよいカセットを使う

___ お使いになる前に、必ずカセット (テープ) の品質を確かめる

- ●品質の悪いカセット(テープ)を使うと、きれいに録画・再生できないだけでなく、ビデオヘッドなどの精密部品を汚したり傷が付くなどして、故障の原因になります。
- ●品質の悪いカセット (テープ)の例
- ・水などの液体やほこり、カビなどが付いている
- ・テープが波打ったりクシャクシャになっている
- · テープをセロハンテープでつなぐな ど、加工してある
- ・テープがたるんでいる
- ●このようなカセット(テープ)を使うと、 ビデオヘッドが汚れ、再生したときに

映像が乱れたり、テレビ画面全体が青色 (ブルーバック) になったりします。

- ●このときは、乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)でビデオ ヘッドをクリーニングしてください。それでも効果がないと きは、販売店にご相談ください。ビデオヘッドクリーナーの説 明書もお読みください。
- ●湿式のビデオヘッドクリーナー(市販品)は使わないでください。(故障の原因になります)

■カセットの取り扱いについて 落としたり、激しい振動を与えたりしない

お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりしない

●このようなカセットを使うと、テープがシリンダーにからみ つき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりす ることがあります。また、シリンダーやビデオヘッドなどにも 傷が付き、故障の原因になります。

新しいカセットを使うときは、いったんテープの終端まで早送りし、巻き戻してから使う

●新しいものはテープどうしがはり付いていることがあります ので、ほぐしてからお使いになることをおすすめします。

使用後は、テープを始端まで巻き戻しておく

●このあとカセットを取り出し、ケースに入れ、立てて保管して ください。

次のようなところに置いたり保管したりしない


- ほこりの多いところ
- ・高温になるところ (推奨温度: 15 ℃~25 ℃)
- ・温度差が激しいところ・湿度の高いところ (推奨湿度: 40 % \sim 60 %)
- ・湯気や油煙の出るところ
- ・ 冷暖房機器に近いところ
- ・自動車のダッシュボードの中

強い磁気を持ったもの (スピーカーなど)を近付けない

●強い磁気の影響を受けると、映像や音声にノイズが入ったり、ひどい ときには大切な録画内容が消えてしまったりすることがあります。

各部の働き

リモコン(本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)

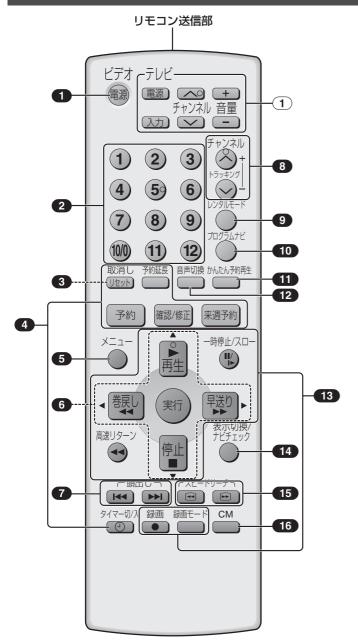

—		
O	本機の電源を切 / 入する	(→11)
2	チャンネルの数字などの番号を入力	する (→12,18)
3	テープカウンターをリセットする	(→28)
	予約内容や不要なチャンネルなどを	:
	取り消す	(+13,22,25)
4	予約録画時の操作	(→20 ~ 23)

€	メニュー画面を表示する	(→ 12,29)
_	項目などを選んで実行する	
_	頭出しする	
8	チャンネルを順に切り換える	(+ 12,18)
	トラッキングや垂直同期を調整する	
9	再生時の画質を選ぶ	

10 プログラムナビ画面を表示する.....(→24) 11 かんたん予約再生する.....(→26)

12 音声を切り換える......(→28)
 13 再生や録画時の操作......(→14,18)
 14 時刻・テープカウンター・テープ残量を表示する..(→28)

再生中の番組の情報を確かめる(→25) 15 高速で早送り(巻き戻し)再生する.....(→15) 16 CM をとばして再生・録画する.....(→16,18)

■テレビ操作部

■レニナ協作並

① テレビを操作する(テレビ操作部)......(→11,19)

【お願い/ヒント】

- ●[録画●] ボタンなど誤動作や各種設定にかかわるボタンは、 誤って押してしまうことを防ぐため、他のボタンよりも凹凸 が少なくなっています。
- ◆本書では、ボタン名を[▶再生]などで示し、「各部の働き」以外のページでは"ボタン"を省略しています。
- ●リモコンでのテレビの操作は、テレビメーカー設定 **(→11)**後に行えるようになります。

各部の働き(つづき)

リモコン(つづき)

■電池の入れかた

ふたを開け、

単3形乾電池(付属)を入れる


●⊕⊝ を確認してください。



入れたあとは、ふた を元どおり閉じてく ださい。


- ●充電式電池(Ni-Cd など)は使わないでください。
- ●不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条 例に従って処理してください。
- ●1カ月以上使わないときは、電池を取り出しておいてください。

■操作のしかた(使用範囲)

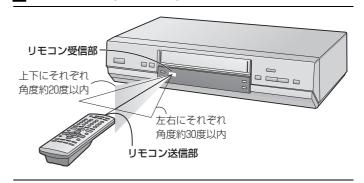

- ●操作できる範囲は正面で約7 m 以内、角度は左右に約60度、 上下に約40度以内です。(ただし、周囲の明るさで変わります)
- ◆本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ●リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光が 当たっていると、操作できない場合があります。

本体

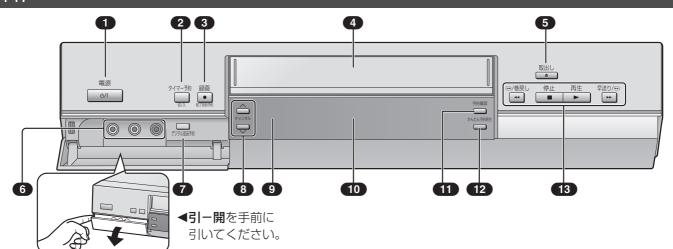


8)

0	電源を切 / 入する	(→11)
2	予約録画を切 / 入する	(> 23)
3	録画する / 終了時刻予約録画をする(→ 18,19)
4	カセット挿入口	(→14)
5	カセットを取り出す	(→14)
6	外部入力する	(→ 31)
7	BS(または CS)デジタル放送を予約録画する	(→ 34)

(+ 18)	8 チャンネルを切り換える
	リモコン受信部
(→ 下記)	10 本体表示窓
(+22)	
(> 26)	12 かんたん予約再生する
(→14)	13 再生時の基本操作

本体表示窓

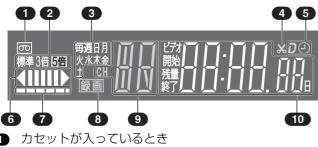

6	0 0 0 0	10
0	カセットが入っているとき	
2	録画モード	(→1


3	予約録画日(曜日)	(→22)
4	CM カット録画時	(→18)
5	予約録画待機中·実行中	(→23)

		(• • • • • •
6	テープ動作状態	(+14)
Ō	テープ残量	(→ 28)
8	録画時	
9	現在の受信チャンネル	
	予約録画チャンネル	(+22)
	テープリフレッシュ時	(→ 27)
	プログラムナビデーター確認中	(→ 24)
10	現在時刻	
	予約開始·終了時刻	(+22)
	テープカウンター	(→ 28)
	予約録画日	

デジタル放送予約録画時.....(→34)

<準備1>接続する

VHF/UHF アンテナ、テレビと接続する

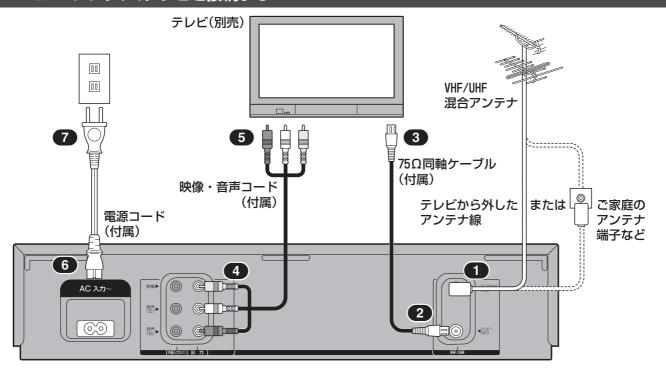

進備

●各機器の電源を切っておく。 (接続は乾いた手で行ってください)

1 テレビから外した アンテナ線を接続する

(VHF/UHF·アンテナから入力端子 11)

2 75Ω 同軸ケーブル (付属) を

▋接続する

(VHF/UHF·テレビへ出力端子 2 ~ VHF/UHFアンテナ入力端子 3)

・ 映像・音声コード (付属) を接続する

(出力端子 4 ~ビデオ入力端子 5)

- ●ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を聞く 場合を説明しています。
- ●音声端子が 1 つしかない(モノラル)テレビをお使い のときは、ステレオ・・・モノラルの映像・音声コード (別売)をお使いください。
- 4 電源コード (付属) を 接続する

(AC 入力ソケット 6~ご家庭の電源コンセント 7)

- ■テレビから外したアンテナ線がプラグ付き同軸ケーブルでないとき
- ●別売の部品や加工が必要です。詳しくは、販売店にご相談くだ さい。
- ■テレビにビデオ入力(映像・音声)端子がないとき
- ●本機と接続することはできません。

時刻表示を確かめる

電源コンセントに接続したあと、 本体表示窓の現在時刻が合っているか、 確かめる

2 間違っていたら、 合わせ直す (→30)

【お願い/ヒント】

- ◆本機は時刻を合わせて工場出荷されています。自動バック アップ機能 (→ 下記)で時刻を記憶していますので、通常は時 刻合わせする必要はありません。
- ●ただし、以下のときは時刻を合わせ直してください。(→30)
 - ・誤差が 2 分以上あるとき
 - ・時刻表示が"O:00"で点滅しているとき




■自動バックアップ機能について

- ●工場出荷時より約5年間は時刻を記憶しています。
- ●設定した受信チャンネルや、予約内容も記憶しています。
- ●停電に対応しています。
- ●2 分以内の誤差を自動修正する自動時刻合わせ機能を働かせると、より正確な時刻になります。(→30)

<準備1>接続する(つづき)

CATV ホームターミナル、テレビと接続する

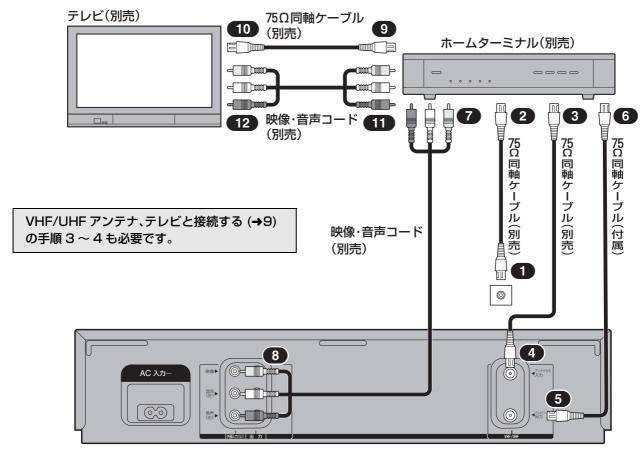

準備 ●各機器の電源を切っておく。 (接続は乾いた手で行ってください)

75Ω 同軸ケーブル (別売)を

接続する

(ご家庭のケーブル端子 1 ~ケーブル入力端子 2)

2 75Ω 同軸ケーブル (別売)を

▋接続する

(ケーブル出力 [VTR へ] 端子 ③ ~ VHF/UHF·アンテナから入力端子 ④)

3 75Ω 同軸ケーブル (付属) を

接続する

(VHF/UHF·テレビへ出力端子 ⑤ ~ビデオ RF 入力 [VTR 出力から] 端子 ⑥)

映像・音声コード(別売)を

▋接続する

(映像·音声出力 [VTR] 端子 ⑦ ~外部入力 1(L1) 端

子(8)

75Ω 同軸ケーブル (別売)を

接続する

(RF 出力 [TV 入力へ] 端子 (9) ~ VHF/UHF アンテナ入力端子 (10)

映像・音声コード (別売)を

接続する

(映像・音声出力[TV]端子 111 ~ビデオ入力端子 12)

【お願い/ヒント】

- ●CATV 放送をご覧になるには、CATV 会社との受信契約が必要です。
- ●CATV 会社と新たに受信契約をされたときは、CATV 会社が 接続してくれます。
- ●コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を見たり録画したりするには、専用のホームターミナル (アダプター)(別売)が必要です。
- ●CATV 放送の受信は、サービスエリア内のみ可能です。 詳しくは、CATV 会社にご相談ください。
- ●マニュアルチャンネル設定を正しく行ってください。(→13) ホームターミナルやCATV専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。

<準備2>設定する



テレビ 操作部

テレビを操作できるようにする

(テレビメーカー設定)

本機のリモコンでテレビの操作ができるようにします。

準備 ●テレビの電源を入れる。

テレビ





メーカー番号を合わせる

「テレビ電源]を押しなが ら、[1] ~ [10/0] を押す

●メーカー番号は、2 けたで入力して ください。

例) 01 の場合…[10/0] → [1] 10の場合…[1]→[10/0]

メーカー名 番号	メーカー名 番号
松下 01,10,22,23	パイオニア 13
アイワ 18	ビクター 14
N E C 06,15	日立 05,20
三洋 07,16	富士通ゼネラル 09
シャープ 02,11,21	フナイ 19
ソニー 03,17	三菱 08,12
東芝 04	

2

電源



正しく操作できるか 確かめる


●テレビの電源を入れ、チャン ネルを切り換えたり音量を調 節してみてください。

【お願い/ヒント】

- ●複数の番号を持つメーカーは、正しく操作できる方の番号に 合わせてください。
- ●正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作 してください。
- ●リモコンの電池が完全に消耗し、長期間放置したままになっ ていると、設定はすべて消えます
- ●[1]~[12]を使ってテレビのチャンネル操作はできません。 テレビのチャンネルを変更したいときは、テレビ操作部の **チャンネル [~][∧]** をお使いください。

テレビに本機の画面を出す

テレビに本機の画面が映るか確かめてください。 ビデオの映像を見るときも、下記の操作を行ってください。

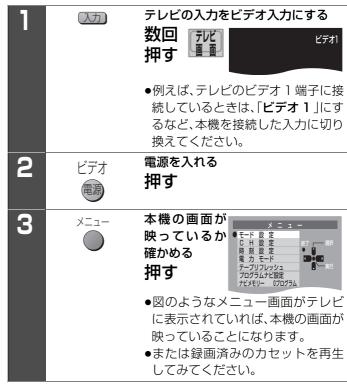

■メニュー画面を消す [メニュー]を押す。


<準備2>設定する(つづき)

市外局番でチャンネルを合わせる (市外局番入力チャンネル設定)

お使いになる地域の市外局番を使って、受信チャンネルを設定 します。



- ●アンテナが正しく接続されているか確かめる。
- ●テレビに本機の画面を出す。(→11)

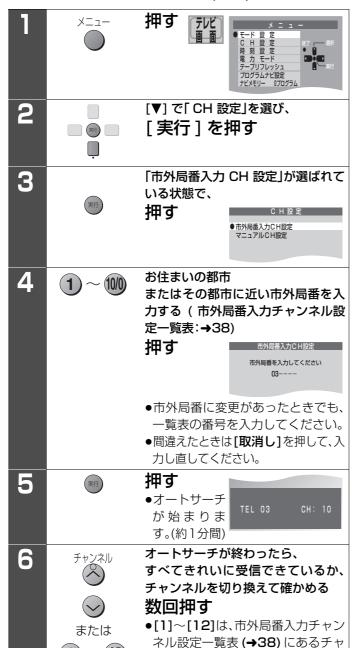

ンネルポジション $1 \sim 12$ の放送局を直接選ぶことができます。



【お願い/ヒント】

- ●実際に受信できなかったチャンネルはとばされます。
- 新たに受信できたチャンネルは、チャンネルポジション13~ 20(愛媛県は 14~20) に追加登録されます。
- ●設定される各放送局の受信・表示チャンネル一覧については、市外 局番入力チャンネル設定一覧表 (→38) をご覧ください。

■最初から設定し直したいとき

手順4で、[10/0]を6回押し、「000000」と入力して[**実行**]を押すと、本機のチューナーが工場出荷時の状態に戻ります。

■同じ放送局が複数のチャンネルポジションに設定されているとき

必ず映りの悪い方のチャンネルを削除してください。 (**→ 右ページ**)

■受信できるチャンネルがとばされていたり、映りの悪い チャンネルがあるとき

マニュアルチャンネル設定(**→右ページ**)で、必要な設定を行ってください。


 $(1) \sim (12)$

自分でチャンネルを合わせる

(マニュアルチャンネル設定)

市外局番入力チャンネル設定で正しく設定されなかったとき や、きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき、選 局の順番を入れ替えたいときなどに操作します。

●テレビに本機の画面を出す。(→11)

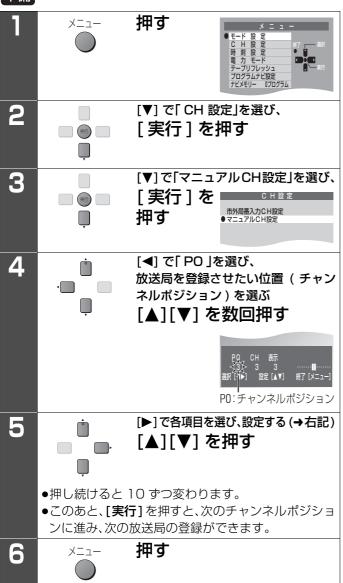

■各項目の設定について

例)東京でチャンネルポジション 「3 IC NHK教育テレビを登録 する



●CH:希望の放送局が映るようにする

【例では「3」に合わせる】

放送局から実際の電波を受信します。新聞・雑誌などに載って いるチャンネルとは違う数字になる地域もあります。

2 表示: 受信した放送局の表示を決める (チャンネル番号) 【例では「3」に合わせる】

決めた数字は、本体表示窓やテレビ画面に表示され、かんたん 画面予約を行うときもこの数字でチャンネルを合わせます。新 聞・雑誌などに載っているチャンネル数字にしておくと選びや すくなります。実際の受信チャンネルとは違う数字 / 表示にな る地域もあります。

【お願い/ヒント】

●チャンネルポジションは、[▲] を_{→ VHF/UHFチャンネル(PO)} 押すごとに、右記のように変わり CATVチャンネル(CH) ます。([▼] を押すと逆方向)

外部入力チャンネル(入力)

■不要なチャンネルを削除するときは

削除したい放送局が入っているチャンネルポジションを選ん で、[取消し]を押す。

■映りの悪いチャンネルを微調整するときは

1 微調整したい放送局が入っているチャンネルポジションを選ぶ。

2 [◀][▶] で"微調整バー"を点滅させ、 [▲][▼] のどちらかを数回押す。 ●色が付いていないとき…[▲]

微調整バ・

●しま模様が出るとき……[▼] ("▮▮"にすると、元の状態に戻ります)

●受信状態によっては、調整しきれないことがあります。

■CATV のときは

[▲][▼] のどちらかを押して表示を出す。 例)"C --"→"C13"

● "C --" になっていると受信できません。

主する

カセットを入れる

テープが見える面を上に して、 ゆっくり入れる

●自動的に電源が入りま



■取り出す

【本体】[▲ 取出し] を押す。


【リモコン】[停止 ■] を約3 秒以上押す。

■録画済みの番組を誤って消さないために

- ●誤消去防止用の「つめ」を折ってください。
- ●再び録画できるようにするには、折ったと ころにセロハンテープを二重にはってく ださい。(「つめ」の代わりになります)



●誤消去防止つまみタイプのカセットは、つまみをスライドさ せて "OFF" にしてください。 "ON" に戻すと、再び録画できま す。カセットの説明書もよくお読みください。



再生する



- |●録画済みのカセットを入れる。**(→ 上記)**
- ●テレビに本機の画面を出す。(→11)





押す

■再生をやめる

[停止 ■] を押す。

早送り(巻き戻し)する







停止中に、

押す



■ 高速で巻き戻しする(高速リターン) 押す

●テープカウンター表示は出ません。

【お願い/ヒント】

- ●誤消去防止用の「つめ」の折れた、または誤消去防止つまみが "OFF"になっているカセットを入れると、自動的に再生を始
- ●カセットが入っているときは、電源が切れていても、「▶再生] を押すだけで再生を始めます。
- ●テープの終わりまで早送りすると、自動的に停止します。
- ●5 倍モードで録画されたカセットの再生時は、トラッキング が自動調整されるまでに多少時間がかかることがあります。 また、カセットによっては自動調整できないこともあります。 このときは、手動でトラッキングを調整してください。

$(\rightarrow 17)$

●早送り(巻き戻し)は高速で行うため、動作音が大きくなりま す。また、[**停止** ■] を押しても、テープ保護のため止まるまで 時間がかかります。

■高速リターンについて

- ●始端まで巻き戻すと、テープカウンターは"0:00.00"にな ります。
- ●途中で停止しても、テープカウンターの値は正しく表示され ません。

■SQPB(S-VHS 簡易再生)機能について

(SQPB= S-VHS Quasi Playback)

- ●S-VHS 方式で録画された **SVHS** カセットも再生することが できます。ただし、S-VHS 本来の高画質にはなりません。
- ●デジタル (D-VHS) 方式で録画された **DIVHS** カセットは再生 できません。

■本体表示窓の動作について

テープの進行方向に向かって、バーが 繰り返し移動します。バーの移動速度 は、再生や早送りなど、動作によって 変わります。





■テープ残量の目安について

- ●録画・再生中のテープの残量をバーの長さで 確かめることができます。テープ残量が少な くなるにつれて、バーが減っていきます。
- 力セットを入れた直後は、再生を始めてから

いろいろな再生

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)

バーが表示されるまでに多少時間がかかります。

早送り(巻き戻し)しながら見る





再生中に、

押し続ける

または

●指を離すと通常再生に戻ります。





再生中に、 短く押す

- 指を離しても早送り(巻き戻し)再 生できます。
- ●[▶ **再生**] を押すと通常再生に戻り ます。


【お願い/ヒント】

- ●音声は出ません。
- ●5 倍モードで録画された部分では画面が乱れます。
- ●約 10 分以上続けたときは、テープとヘッド保護のため、通常 再生に戻ります。



高速で早送り(巻き戻し)再生する(スピードサーチ)

通常再生の約 15 倍速 (標準)、約 50 倍速 (3 倍) で見ることができます。

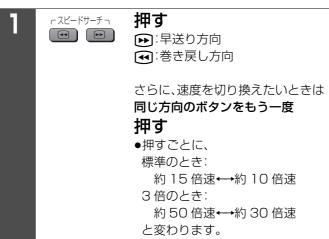


■通常再生に戻す

[▶ 再生] を押す。

【お願い/ヒント】

- ●音声は出ません。
- ●15 倍速 (50 倍速) 時に映像が乱れるときは、10 倍速 (30 倍速) に切り換えてご覧ください。
- ●5 倍モードで録画された部分はブルーバック画面になり、映像を見ることはできません。
- ●約 10 分以上続けたときは、テープとヘッド保護のため、通常 再生に戻ります。

静止画・スローで見る

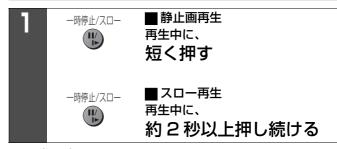

■通常再生に戻す

[▶ 再生]を押す。

●静止画再生のときは、もう一度 [**一時停止 / スロー ■ ■ / ▶]** を押しても、通常再生に戻ります。

【お願い/ヒント】

- ●音声は出ません。
- ●5 倍モードで録画された部分では画面が乱れます。
- ●静止画再生を約5分以上、スロー再生を約10分以上続けたと きは、テープとヘッドの保護のため停止します。

番組を繰り返し見る(自動巻戻し再生)

同じ番組を繰り返して見ることができます。




■解除する

もう一度、[▶ 再生] を押す。

●停止、早送り、巻き戻し、一時停止などの操作をしても解除されます。

【お願い/ヒント】

●番組の終わりに未録画部分が約 5 秒以上あるときに、正しく働きます。(未録画部分がない、または短かすぎると、次の番組まで再生されてしまいます)



- ●再生中の番組よりも前の部分に、約 5 秒以上の未録画部分があるときは、テープの始端からその部分までを繰り返して再生します。
- ●テープの始端に未録画部分が約 5 秒以上あるときは、録画部分まで早送り再生し、そのあと再生します。

生する(つづき)

いろいろな再生(つづき)

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)

CM を早送りして見る(自動 CM 早送り再生)

CM を自動的に早送りして再生できます。

再生前または再生中に、 CM 押す テレビ 画面 ●CM中に押したときは、そのCMの間は正しく働きま せん。

■解除する

____ [**CM**] を押し、"自動 CM 早送り 切" を表示させる。

●電源を切っても解除されます。

【お願い/ヒント】


●番組がモノラル放送または二重放送(2カ国語放送など)で、 CM がステレオ放送のときに正しく働きます。 (CM の前後が少し切れた状態で再生されます)



- ●次のようなときは正しく働きません。
 - ・番組がステレオ放送のとき(CMも通常どおり再生されます)
 - ·CM がモノラル放送または二重放送のとき
 - ·CM 以外でも、音声がモノラルや二重放送からステレオ放送 に切り換わったとき
- ・本機、または当社の同機能付きビデオで録画していないカ セットを再生するとき
- ·外部入力録画(BS デジタル/CS デジタル放送を含む)した カセットを再生するとき

画質を変えて見る

通常の再生画質以外に、2 種類の画質に切り換えることができ ます。レンタルソフトなどを見るときに、用途に合わせて切り 換えてください。



■画質の種類

●スタンダード (工場出荷時):

通常の画質です。

●ダイナミック:


輪郭をすっきりさせ、メリハリのある映像が楽しめます。

通常の画質よりもソフトな映像にします。

【お願い/ヒント】

再生中の画質を変えるための機能ですので、それ以外では働 きません。



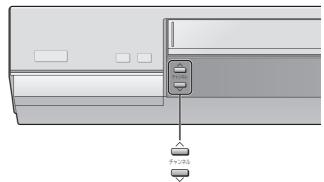

きれいに再生できないとき

再生画面にノイズが出るときは、次の3つの要素が考えられま す。

① トラッキングがずれている

(白い帯状のノイズが出るときなど)



②ビデオヘッドが汚れている

(画面全体にノイズが出るときなど)



③テープがいたんでいる

ビデオヘッドが汚れるだけでなく、故障の原因となる恐れが あります。テープがいたんでいるカセットは使わないでくだ さい。

① トラッキングを調整する

通常は自動調整されていますので、操作の必要はありません が、別のビデオで録画されたカセットを再生するとずれやすく なります。





再生中に、

どちらかを押し続ける

- ●ノイズが消えるまで押し続けてく ださい。
- ●2 つ同時に押すと、自動調整に戻り ます。

【お願い/ヒント】

- ●調整しすぎると、ハイファイ音声がノーマル音声に変わるこ とがあります。
- ●テープによっては、調整しきれないことがあります。
- ●静止画、スロー再生中のノイズを消したいときは、一度スロー 再生にして、その状態でトラッキング調整を行ってください。
- ◆本体のチャンネル [~][~]でも調整できます。

② ビデオヘッドをクリーニングする

再生中、本体表示窓に"U11"が表示 **本体表示窓** されたときは、ビデオヘッドの汚れが 考えられます。





またこのとき、テレビ画面には右図の ような表示が出ます。

ヘッドをクリーニングしてください



乾式のビデオヘッドクリーナー(別 売)を入れ、

約10秒間録画する

- ●約10秒後に[**停止**■]を押してくだ
- ●このあと、録画済みのカセットを入 れて再生してみてください。

【お願い / ヒント】

●3回繰り返し行っても効果がないときは、販売店にご相談く ださい。

静止画面が上下にゆれるとき

静止画面の上下のゆれは、垂直同期を調整すると止まることが あります。



静止画再生中に、

どちらかを押し続ける

- ●ゆれが止まるまで押し続けてくだ
- ●2 つ同時に押すと、元の状態に戻り


【お願い/ヒント】

- ◆本体のチャンネル [~][~]でも調整できます。
- ●テレビの垂直同期も調整してみてください。(テレビの説明書 をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談ください)

画する

テレビ番組を録画する

- 準備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)
 - ●本機の時刻が正しいことを確かめる。
 - 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→14)

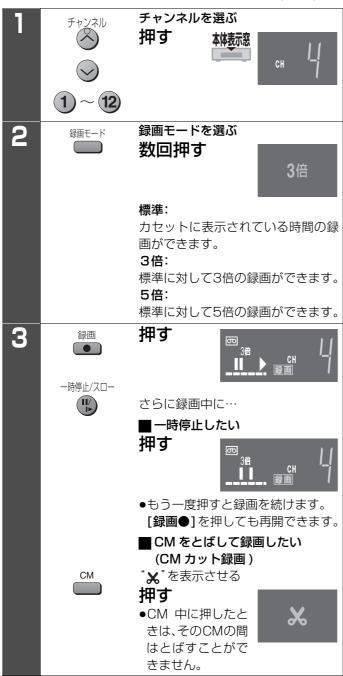

■録画をやめる

[停止■]を押す。

【お願い/ヒント】

- ●録画中にチャンネルを変えることはできません。(録画の一時 停止中は変えることができます)
- ●録画の一時停止を 5 分以上続けると、テープとヘッド保護の ため停止します。

■5 倍モードについて

- ●録画を始めたあとの約8秒間、本体表示窓の"5倍"が点滅し
- ●本機で 5 倍モードで録画したカセットは、他のビデオでは再 生できません。カセットのラベルに「5倍」と記入するなどし て、区別されることをおすすめします。
- ●他のビデオで再生したり保存を目的とするときは、標準モー ドで録画することをおすすめします。

■CM カット録画について

●番組がモノラル放送または二重放送(2カ国語放送など)で、 CM がステレオ放送のときに正しく働きます。 (CM の前後が少し切れた状態で録画されます)




- ●次のようなときは、正しく働きません。
- ・番組がステレオ放送のとき
- ·CMがモノラル放送または二重放送のとき(このようなとき は、次の CM からは CM カットは働きません)
- ·CM 以外でも、音声がモノラル放送や二重放送からステレオ 放送に切り換わったとき
- ·外部入力チャンネル(BS デジタル/CS デジタル放送を含 む)を録画するとき

CM カットを解除する

もう一度、[CM] を押す。

● "メ"が消えます。電源を切ったとき、録画の一時停止にした ときも解除されます。




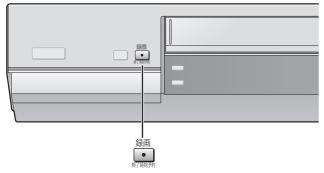

録画中にテレビで別番組を見る

録画中に、テレビで別のチャンネルの番組を見ることができます。

- ●録画に影響はありません。
- 予約録画中もこの手順でテレビ番組を見ることができます。

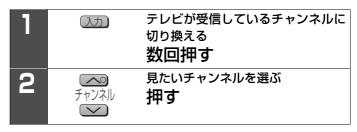


終了時刻だけを予約して録画する

(終了時刻予約録画)

指定した時刻になると、自動的に録画をやめ電源を切ります。

●急なお出かけの際や、おやすみになる前などに、簡単な予約録 画としてお使いください。

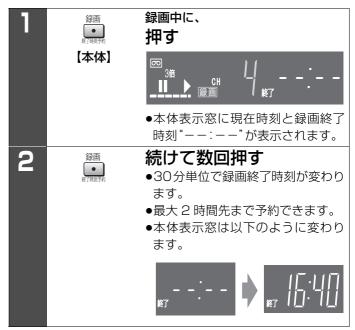

■解除する

本体の [●録画 / 終了時刻予約] を数回押し、録画終了時刻を "--:--"にする。

●終了時刻予約録画は解除されますが、録画は続けられます。

【お願い/ヒント】

- ●リモコンの [録画●]では働きません。
- ●予約録画中は働きません。


録画する

かんたん画面予約

録画したい番組の予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時刻 などをご自分で設定して予約します。

● 1 カ月以内の番組を最大 16番組まで予約できます。(毎日·毎 週予約は1番組として数えます)

- **準備** ●テレビに本機の画面を出す。(→11)
 - ●本機の時刻が正しいことを確かめる。
 - 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→14)

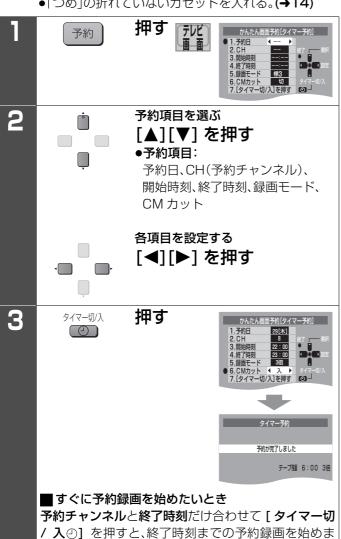

■続けて予約を追加する

手順 1~2を繰り返す。

(予約待機状態でも予約できます)

■予約日(曜日/日)の変わりかた

[▶] 側を押すごとに、

→当日*→1カ月以内→毎日→毎週と変わります。

([◀] 側を押すと逆方向)

* 予約を設定した時刻から、 午前〇時までに始まる番組を 予約します。



毎日・毎週予約をしたときは、予約録画終了後も予約内容は消 去されません。

■予約チャンネルの変わりかた

[▶] 側を押すごとに、

- →設定されたチャンネル*→外部入力と変わります。
 - ([◀] 側を押すと逆方向)
- * チャンネル設定 (→12,13) で本機に設定されたチャンネル のことです。

■開始時刻/終了時刻の変わりかた

- ●押し続けると、30分単位で変わります。
- ●時刻は 24 時間表示です。

■録画モードについて

- "標準"、"3 倍"、"5 倍"、"標 3"から選びます。
- ●最初は、本体の現在の録画モードによって、以下のように表示 されます。
- ·本体が「標準」のとき→"標 3"(標準 3 倍)
- ·本体が「3倍 |のとき→"3倍"
- ·本体が「5倍」のとき→"5倍"
- "標3" (標準3 倍) について、詳しくは (→ 右ページ)

■CM カットについて

- "入" か "切" を選びます。
- 詳しくは (→18)


す。



予約録画の便利機能・その他

来週も同じ番組を予約する(来週予約)

一度予約録画した番組を、来週も簡単に予約することができます。

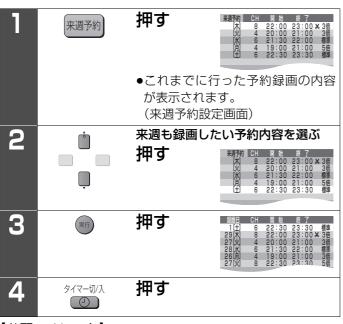

【お願い/ヒント】

- ●来週予約の設定画面では、16番組以上予約録画している場合、古い予約内容から削除されていきます。
- ●手順3で、来週予約した内容が予約一覧画面 (→22)の1行目に表示されていない場合は、すでに同じ内容で予約が設定されていることが考えられます。その場合は、予約一覧画面に表示されている予約内容を、[▲][▼]を使って確かめてください。

その他

■標準3倍(ぴったり録画)について

「録画モード」で"標3"(標準3倍)を選ぶと、標準モードで予約録画を始め、途中でテーブ残量が足りなくなってくると、自動的に3倍モードに切り換えて番組の最後まで録画します。

●テープ残量よりも長い番組の予約録画中に、1番組ごとに働きます。 例)2番目の番組の途中から3倍モードで録画

予約内容

1番目(30分)		2番目(60分)
実際の録画状態			
"標準"で 30分録画	"標準"で 15分録画	"3倍"で 45分録画	(60分力セットを使ったとき)

- ●番組の最初から3倍モードで録画してもテープが足りないと きは、番組の最後まで録画できません。
- ●5 倍モードでは働きません。
- ●BS デジタル /CS デジタル放送の予約録画では働きません。
- ●以下のときは正しく働かないことがあります。
- ・「モード設定」の「テープ長さ」を正しく合わせていないとき ・品質の悪いカセットを使ったとき

■予約録画の待機状態になったあとに予約内容を修正し たいとき

予約内容を修正する (→22)

【お願い / ヒント】

●予約録画の待機状態に入る前に、テープ残量も表示されます。

テープ残量は、その時点の本体の録画モード (標準、3倍または5倍)で計算されます。ただし、カセットを入れた直後など、 残量計算されていないときは表示されません。

そのあと、予約録画の待機状態になります。 (本体表示窓に"②"が表示されます)

- ●本体表示窓に"FULL"と表示されたときは、すでに16番組が 予約されています。不要な予約を取り消してください。 (→22)
- ●予約録画の待機中はカセットを取り出すことはできません。 カセットを入れ替えたいときは、一度、予約録画を解除し (→23)、交換後、再度 [タイマー切 / 入②] を押して予約録画 の待機状態にしてください。

り録画する (つづき)


予約内容を確認する・取り消す・修正する

予約済みの内容をテレビ画面で確認・取り消し・修正することがで きます。また、本体表示窓で予約内容を確認することができます。

●電源が入っているとき、または予約録画の待機状態で操作し てください。

準備 ●テレビ画面で確認·取り消し·修正するときは、テレ ビに本機の画面を出す。(→11)

確認する・取り消す

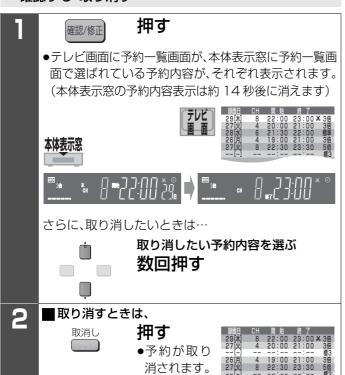


■予約一覧画面を消す

[メニュー]を押す。

修正する

上記手順1のあと、

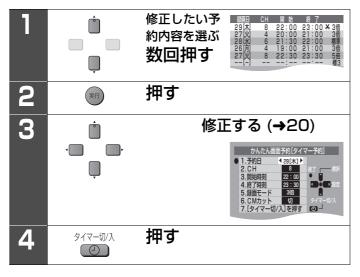

予約録画中の番組の終了時刻を延長する

予約録画中に、 予約延長 数回押す

●押すごとに延長される時間が変わります。 +15分→+30分→+45分→+1時間→ +1 時間 30 分→ +2 時間→延長しない

【お願い/ヒント】

- ●終了時刻を延長したために、別の番組予約が重なったときは、 先に予約録画の始まった番組の予約が優先されます。
- 予約延長の操作中に現在時刻が終了時刻になっても、予約延 長の操作をやめるまでは、そのまま録画を続けます。
- ●デジタル放送予約した番組は予約延長できません。




予約録画を解除する

予約録画の待機中に、カセットの入れ替えや再生などをしたいときは、予約録画を解除する必要があります。

また、始まった予約録画を途中でやめることができます。

予約録画の待機を一時解除する

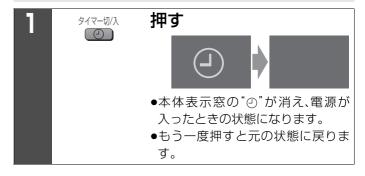

予約録画を途中でやめる



【お願い/ヒント】

- ●予約録画の待機状態にしておかないと、予約録画は実行されません。
- ●予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一度 [タイマー切/入②]を押すと予約録画が再開されます。


組を探す

ナビデータを使って予約録画した番組を探す (プログラムナビ)

ナビデータ(予約録画情報)を使って予約録画した番組を簡単 に探すことができます。

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)


プログラムナビを「入」にして予約録画する

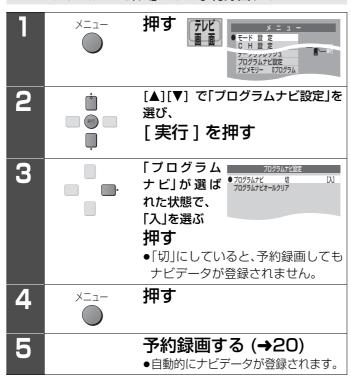

見たい番組を頭出しする



- **準備 ●プログラムナビを「入」にする。(→ 上記)**
 - プログラムナビ「入」で予約録画したカセットを入れる。

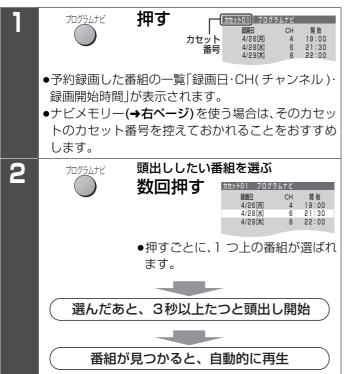

■頭出しを途中でやめる

[メニュー]を押す。

●プログラムナビ画面が消え、停止します。

■ナビデータについて

- プログラムナビを「入」にして予約録画すると、予約録画情報 が自動的に登録されます。
- ●登録できる数
 - ・カセットで 20 本分
 - ・全体の番組数で50番組(1本のカセットにつき最大14番組)
- 1本のカセットに15番組以上予約録画したときは、古い番組 から削除されていきます。
- サビメモリー(→ 右ページ)を使って、すでに登録されている プログラム数、カセット数を確かめてください。

■正しくナビデータを登録するために

- ●テープの始端から、番組と番組の間をあけないよう予約録画 してください。
- ●以下のときはナビデータは登録されません。
- ・ 通常の録画
- · 終了時刻予約録画
- ・デジタル放送予約録画
- ・映像のない(音声のみの)予約録画
- ・短い時間の予約録画

約 15分 (5倍モード時は約 25分)以上必要です。

- ・すでにカセット 20 本分、または 50 番組を登録しているとき 新しい予約をすると、予約操作の完了後に、"プログラムナビ、残り 0 カセット、データーを消してください"または"プログラムナビ、 残り0プログラム、データーを消してください"と表示されます。
- ●以下の場合は正しく働かないことがあります。
- · 「モード設定」の「テープ長さ」(→29)を正しく合わせていないとき ・本機以外のビデオで予約録画したカセットを使ったとき(当 社製の同機能付きビデオも含む)
- ・ナビデータのある予約録画番組のところに新しく予約録画 したとき

録画した時間によっては、以前のナビデータが削除されま す。

【お願い/ヒント】

●カセットを入れると、自動的にナビデータを確認します。








- ナビデータの確認中は、「停止■」などを押さないでください。 確認中に「停止 ■] などを押して本機の動作を止めてしまう と、プログラムナビが正しく働かないことがあります。
- ●カセットを入れてもナビデータが確認できなかったときは、 [プログラムナビ]を押すと、もう一度確認します。
- ●未録画部分で[プログラムナビ]を押しても、ナビデータを確 認できません。必ず本機で予約録画した番組の部分で、「プロ グラムナビ]を押してください。それでも確認できなかったと きは、テレビ画面に"プログラムナビデーターが確認されませ ん"と表示されます。このときは頭出しできません。
- ●[プログラムナビ]を再生中に押したときは、再生をやめ、プロ グラムナビ画面を表示します。
- ●頭出しが始まったあとや、自動的に再生が始まったあとでも、 「プログラムナビ]を押して別の番組を選ぶことができます。



見たい番組が録画されているカセットを探す (ナビメモリー)

どのカセットに見たい番組が録画されているかを簡単に探すこと ができます。カセットを本機に入れる必要はありません。


探すことができるのは、プログラムナビを「入」にして (→ 左 ページ) 本機で予約録画したカセットに限ります。

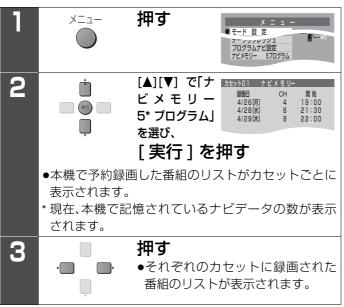

再生中の番組の情報を見る(ナビチェック)


ナビデータに登録されている番組の再生中に、番組の情報(録 画日など)をその場で確認することができます。

再生中に、



カセット単位でナビデータを消去する

消去したナビデータは、元に戻すことができません。 消去してよいかよく確かめてから行ってください。




【お願い/ヒント】

サビデータを 1 番組ずつ消去することはできません。

すべてのカセットのナビデータを消去する

左ページ "プログラムナビを「入」にして予約録画する" 手順2のあと、

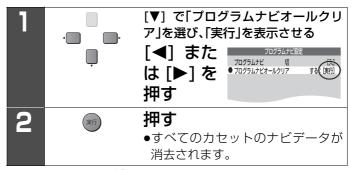

■メニュー画面を消す

[メニュー]を押す。

【お願い/ヒント】

- ●この操作を行っても本体内部のナビデータが消えるだけで、 カセットにはカセット番号情報が残ったままになります。こ のため、本体内部のナビデータを消去したカセットを入れて [プログラムナビ]を押しても、正しく表示されません。
- ●カセットに記録されているカセット番号情報も消去したいとき は、テープリフレッシュされることをおすすめします。(→27) ただ し、テープリフレッシュを行うと、録画した番組などもすべて消去さ れます。

頭出しで番組を探す

本機で録画すると、録画の開始点で自動的に頭出し信号が記録されま す。これを使って録画を始めたところを頭出しすることができます。

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)

1番組単位で頭出しする



【お願い / ヒント】

●頭出しする番組の指定のしかた:



- ●最大 20 番組先 (前)までの番組が指定できます。
- ●ボタンを押しすぎたときは、反対方向のボタンを押してください。
- ●以下のときに、頭出し信号が記録されます。
- · [録画●]、[●録画 / 終了時刻予約] を押して録画を始めたとき。 (録画の一時停止を解除して録画を再開したときは記録されません)
- 予約録画、デジタル放送予約録画が始まったとき。
- ·録画中に、リモコンの [**録画**●] を押したとき。
- ●次のときは、正しく探せないことがあります。
- ・頭出し信号どうしの間隔が短いとき。録画は約 15 分 (5 倍 モード時は約25分)以上行ってください。

予約録画した番組をすぐに見る (かんたん予約再生)

直前に予約録画した番組をワンタッチ操作ですぐに見ること ができます。




- 準備 ●見たい番組を予約録画する。(→20)
 - ●テレビに本機の画面を出す。(→11)





押す テレビ



●予約録画した番組の先頭まで自動的に巻き戻したあ と再生を始めます。

■途中でやめる

[停止 ■]を押す。

【お願い / ヒント】

●直前に予約録画したカセットを一度でも取り出すと、その番 組のかんたん予約再生はできません。

このときは、通常の再生を行ってください。


- ・かんたん予約再生できる番組がない場合は、テレビ画面に"か んたん予約再生のデータが確認されません"と表示されます。
- ◆次のようなときは正しく働かないことがあります。
 - ・短い時間の予約録画 予約録画は約 15分 (5倍モードは約 25分)以上行ってく ださい。
 - ·かんたん予約再生する番組のところに新しく通常録画した とき

録画した時間によっては、再生開始位置のデータが削除さ れます。(下図)




■かんたん予約再生について

- ●予約録画の待機状態に入った時点の場所を再生位置として記 憶します。
 - ・複数の番組を連続して予約録画した場合は、一番最初に予 約録画された番組の先頭まで巻き戻しされます。(下図)



·途中でいったん予約を解除したとき (→23) は、再生開始位 置は次の予約録画番組の先頭に移動します。(下図)

予約録画の途中で [タイマー切/入②] を押さないでくださ い。



- 次のようなときは働きません。
 - ・予約録画の待機中のとき
 - ・通常の録画をしたとき (→18)
 - ·終了時刻だけを予約して録画したとき (→19)



ノフレッシュする

カセットの録画内容をすべて消す

(テープリフレッシュ)

この操作をすると映像、音声、ナビデータはすべて消え、元に戻 すことができません。消してよいかよく確かめてから行ってく ださい。

●テープが新しくなるわけではありません。



- **進**備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)
 - テープリフレッシュしたいカセットを入れる。

■テープリフレッシュを行う前に


本機でプログラムナビ「入」で予約録画したカセットのとき


「プログラムナビ設定」の「プログラム■ ナビ |を「入 |にしておく。(→24)



本機以外で予約録画したカセットのとき (当社製プログラムナビ機能付ビデオも含む)

「プログラムナビ設定」の「プログラ ムナビ」を「切」にしておく。(→24)



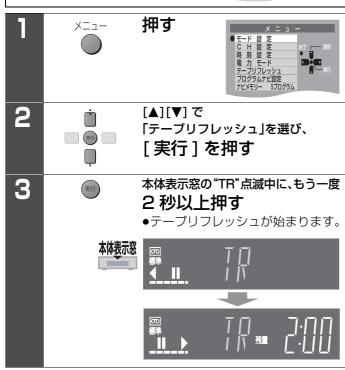


■途中でやめる

[停止 ■] を押す。

●止めたところまでは消去されています。

■テープリフレッシュについて 本機でプログラムナビ「入」で予約録画したカセットのとき


●必ず[プログラムナビ]を[入]にしてください。

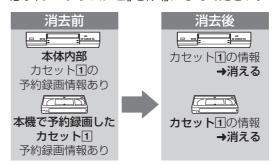

●「切」にして消去すると、本体内部は消去したカセットの情報 が残ったままになってしまいます。

本機以外で予約録画したカセットのとき (当社製プログラムナビ機能付ビデオも含む)

●必ず「プログラムナビ」を「切」にしてください。

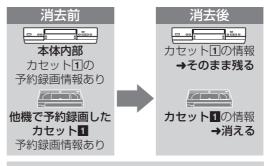

本機で予約録画した カセット1の情報 →そのまま残る

- 「入」にして消去すると、本体内部は、本機で録画したカセッ ト番号 (例では 1) の情報も消えてしまいます。
- ●「モード設定」の「テープ長さ」 (→29) を正しく合わせておか ないと、テープの残り時間が正しく表示されません。
- ●テープリフレッシュしたあとに再生動作をしたとき、テープ カウンターの数字が動くことがありますが、そのまま新しく 番組などを録画しても影響ありません。

■テープリフレッシュの動作

1 テープを始端ま テープの始端 現在のテープ位置 で巻き戻す。 2 早送りしながら、 **巻き戻し** 録画された内容 早送りしながら消去する を消去していく。

- 3 終端まで消去すると、始端まで巻き戻して停止する。
- ●120 分力セットで約 21 分かかります。(目安です)
- ●誤消去防止用の「つめ」を折り取っているカセット、または誤 消去防止つまみが「OFF」になっているカセットはテープリフ レッシュできません。

面表示・音声切換・調

画面表示について(オンスクリーン)

操作したときに、テレビ画面に操作内容や本機の動作状態など を約5秒間表示します。

■画面表示の一例



- **①**音声(→右記)/自動CM早送り(→16)/レンタルモード(→16)
- 2 動作表示: 再生、早送りなど、本機の動作状態。
- 3 日付 / 現在時刻表示 (→ 下記)
- **④ チャンネル表示**: チャンネル切換時、録画開始時。
- 6 録画モード表示:録画開始時、テープ残量表示時など。
- 6 テープカウンター/ テープ残量表示 (→ 下記)
- **7** ナビチェック (→25)

【お願い/ヒント】

- ●次のようなときは、オンスクリーン表示は出ません。
 - ·静止画、スロー再生中
- ・「モード設定」の「オンスクリーン」を「切」にしているとき (→ 右ページ)
- ●テレビによっては、オンスクリーン表示が横ゆれしたり、乱れ たりすることがあります。また、本機の動作が切り換わるとき にも乱れることがあります。

時刻、テープカウンター、テープ残量、番組情報(ナビ チェック →25)を確かめる

合わせて本体表示窓の表示も変わります。

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)






数回押す

●5 秒以内に押すごと に、右図のように表示 が切り換わります。

●ボタンを押して5秒 以上たつと自動的に 消えます。

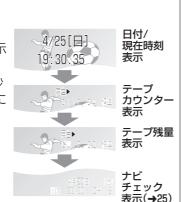

【お願い/ヒント】

- ●自動時刻合わせ機能(→30)が働いているときは、秒まで表示
- ●テープカウンター表示になっているときに[**リセット**]を押す と、値が"0:00.00"になります。

■テープ残量表示について

●表示は目安です。

- ●カセットを入れた直後などは表示されません。テープ残量表示にす ると、すぐに計算を始めます。多少時間がかかることがあります。
- ●次のときは、正しい表示になりません。
 - · 「モード設定」の「テープ長さ」 (→右ページ) を正しく合わせ ていないとき
 - 品質の悪いカセットを使ったとき

音声の種類を切り換える

テレビ番組の受信、または再生中の音声を切り換えることがで きます。

●再生中の音声がステレオ放送のときは「ステレオ」音声が、二重放 送のときは「主音声」が自動的に選ばれます。(2 カ国語オート再生)

進備

●テレビに本機の画面を出す。(→11)

音声切換

聞きたい音声を選ぶ 数回押す

●押すごとに切り換わります。

■ テレビ放送受信中

ステレオ放送:

ステレオ音声→左音声→右音声

二重放送 (2 カ国語放送など):

主音声+副音声 → 主音声 → 副音声

モノラル放送

(外部入力チャンネルも含む):

左音声+右音声 → 左音声 → 右音声

■ 録画したテレビ番組の再生中 ステレオの番組:

ステレオ音声→左音声→右音声 → ノーマル音声(左+右)

二重音声の番組 (2 カ国語など):

主音声+副音声 → 主音声 → 副音声 → ノーマル音声(主音声)

モノラルの番組:

左音声+右音声 → 左音声 → 右音声 → <u>ノーマル</u>音声(モノラル)

【お願い/ヒント】

- ●電源を切るまで、選ばれた音声のままになります。
- ●選んだ音声だけを録音することはできません。
- ●録画中に音声を切り換えても、録音される音声には影響はあ りません。
- ●ノーマル音声しか記録されていないカセットの再生中は、音 声を選ぶことができません。

■2 カ国語オート再生機能について

次のようなときは、2 カ国語オート再生機能は働きません。

- ・本機または当社の同機能付きビデオで録画していない番組
- ·外部入力録画(BS デジタル/CS デジタル放送を含む)で録 画したカセットを再生中
- · [音声切換] を押して、音声を選んだあと (選んだ音声を本 機が記憶しているためです。一度電源を切ると、この機能は 働くようになります)
- 番組の途中から再生を始めたとき この機能が、記録されている音声の切り換わりなどをもと に働いているためです。このときは [音声切換]で音声を選 んでください。




いろいろな項目の設定を変える (モード設定/電力モード設定)

使う条件に合わせて、いろいろな項目を変えることができます。(モード設定)

不要な電力の消費をおさえることができます。(電力モード設定)

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(**→11)**

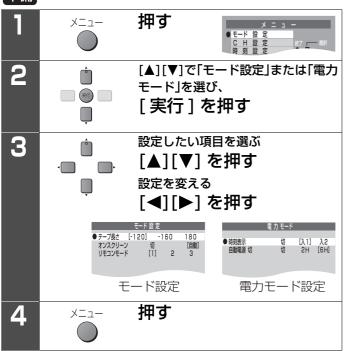

モード設定

テープ長さ

▶ - 120(工場出荷時)

T120(120 分)、TC20(**WISE** · 20 分) カセットや、それより 短いものを使うとき。

▶ - 160

T140(140 分)、T160(160 分)、TC30(WISE · 30 分) カセットを使うとき。

▶180

T180(180分)カセットや、それより長いものを使うとき。

● **DVHS** カセットのときは、どの位置に設定してもテープ残量が正しく表示されません。

オンスクリーン

▶ 切

テレビ画面に表示を出さないようにするとき。

▶ 自動(工場出荷時)

操作をしたときなどに、約5秒間だけテレビ画面に表示を出す とき。

リモコンモード

▶1(工場出荷時)

通常はこの位置。

▶2

複数の当社製ビデオを同じ場所で使うとき。

▶3

複数の当社製ビデオを同じ場所で使うとき。

■複数の当社製ビデオを使うとき(リモコンモード)

複数の当社製ビデオを同じ場所でお使いの方は、機種別にリモコンモードを変えておくと別々に操作できます。

●当社製ビデオのほとんどが共通したリモコン方式のため、再生などの操作をすると、本機以外の別のビデオにも影響してしまいます。このときは、リモコンモードを変えてください。

本体のモードを変える

1 左記手順で、リモコンモード[1][2][3]のいずれかを選ぶ。

2 [メニュー] を押す。

●テレビ画面に右図のような表示が 出ます。



リモコンのモードを変える

- **3** [実行]を押しながら、[1][2][3] のいずれかを約 2 秒以上押し続ける。
 - ●[1][2][3]は、手順2でテレビ画面に表示されたモードと同じ番号を押してください。
- ■操作できずに、本体表示窓に下図のような表示が出るとき



本体のリモコンモード番号(例は「1」)

- ●本体とリモコンのリモコンモードが合っていないので、操作できません。リモコン側のモードを本体に合わせてください。
- ●複数の当社製ビデオを同じ場所でお使いのとき、本機を操作すると別のビデオに上図のような表示が出ることがあります。このとき別のビデオが録画中や予約録画の待機状態などになっていても影響はありません。この表示は約 3 秒間表示され、そのあと元の状態に戻ります。

画面表示・音声切換・設定を変えるいづき)

いろいろな項目の設定を変える (モード設定/電力モード設定)(つづき)

【お願い/ヒント】

- ●通常は工場出荷時のまま「リモコンモード1」でお使いください。(当社製ビデオが本機しかないときなど)
- ●この設定は当社製ビデオが複数台あるときのみ働きます。

電力モード

時刻表示

▶切

電源「切」時に本体表示窓の表示をすべて消すとき。

- ●電源「切」時の消費電力を約 0.7 ワットにすることができます。
- ●何も表示されていないときでも、[**表示切換**]で時刻表示を確かめたり、予約録画の待機中は[確認]で予約内容を確かめたりすることはできます。

▶ 入 1(工場出荷時)

電源「切」時に、本体表示窓に現在時刻を暗く表示するとき。

▶入2

電源「切」時に、本体表示窓に現在時刻を明るく表示するとき。

自動電源 切

▶ 切

「自動電源 切」機能を働かせないとき。

≥2⊦

約2時間以上何も操作をしなかったときに、自動的に電源を切るとき。


▶6H(工場出荷時)

約6時間以上何も操作をしなかったときに、自動的に電源を切るとき。

時刻を合わせ直す(時刻設定)

時刻が合っていないときは、合わせ直してください。

進備 ●テレビに本機の画面を出す。(→11)

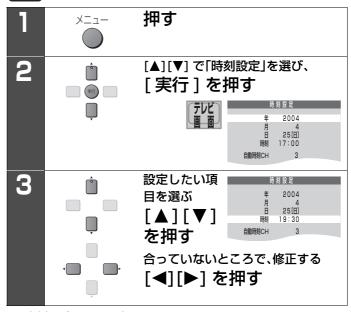

■時刻設定画面を消す

[メニュー]を押す。

■設定項目について

時刻:

- ●24 時間表示です。
- ●[◀][▶] を押し続けると 30 分単位で変わります。

自動時刻 CH:

●NHK 教育テレビに合わせておくことをおすすめします。 表示チャンネルで合わせてください。

年:

●西暦 1988 ~ 2087 年までです。


■自動時刻合わせ機能について

- ●「自動時刻 CH」を NHK 教育テレビに合わせておくと、本機が毎日7、12、19時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正します。(2分以内の誤差が修正されます)
- ●「自動時刻 CH」を「自動」にすると、本機が自動的に NHK 教育 テレビを探し出します。地域により、探し出すまでに数週間か かることもありますので、あらかじめご自分で NHK 教育テレビに合わせておくことをおすすめします。
- ●自動時刻合わせ機能は、NHK教育テレビの時報を利用しています。正規の時報以外に番組の中で時報が放送されると、"時報"と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。時刻表示の誤差が 2 分以上あるときは、時刻設定で正しい時刻に合わせ直してください。
- 次のようなときは働きません。
 - ·「自動時刻 CH 」を「――」にしているとき。 (自動時刻合わせ機能が働いていない状態)
- ・時報が放送される時刻に電源が入っているとき(再生や録画時など)。
- ・ 時報のバックに音楽が流れているとき。
- ・「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき。
- ●電源コードを抜いたあとや停電したあとなどは、自動時刻合 わせ機能が働いていない状態になります。

部入力を録画する



他のビデオなどから録画する

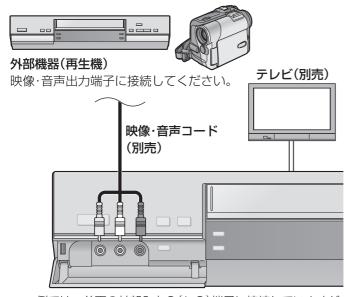

例では、前面の外部入力2(L2)端子に接続していますが、 後面の外部入力 1 (L1)端子に接続することもできます。

準備 ●「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→14)



■録画をやめる

[停止 ■] を押す。

●再生機も停止させてください。

■映像が乱れたり、色合いが悪くなったりするとき

●市販されているビデオソフト(レンタルビデオも含む)やBSデ ジタル/CSデジタル放送などには、違法な複製ができないよう にコピー禁止処理されているものがあります。コピー禁止処理 されている信号を本機に入力しても、正しく録画できません。 また、本機を経由してテレビで見ようとしても、映像が乱れた り、明るさが急に変わったり、色合いが悪くなったりします。

■本機を再生機として使うとき

モード設定 (→29) の「オンスクリーン」を「切」にすると、画面 に不要な文字や表示を出さなくなります。

■テレビの近くで操作するとき

●再生機をテレビに近付けると、黒い帯状のノイズが録画されて しまうことがあります。このときはできるだけ離してください。


【お願い/ヒント】

●外部機器の音声出力端子がモノラルのときは、ステレオ↔ モノラルの映像・音声コード (別売)をお使いください。

BS/CS デジタル放送の予約録画

BS(またはCS) デジタルチューナー(内蔵テレビ)と接続する

BS(またはCS) デジタルチューナーと接続するとき

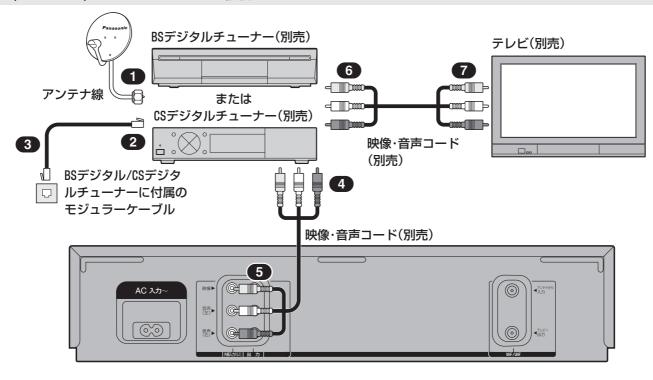

準備 ●各機器の電源を切っておく。 (接続は乾いた手で行ってください)

まず、VHF/UHF アンテナ接続 (→9) のあと、

┏ アンテナ線を接続する

(BS(または CS) アンテナ入力端子 1)

- ●BS/CS アンテナの設置などについては、販売店にご相談ください。
- **2** モジュラーケーブルを

接続する

(回線端子 2 ~ご家庭のモジュラーコンセント 3)

- ●回線端子がないアナログ方式(従来)のCSチューナー を接続するときは、2 ~ 3 は不要です。

接続する

(映像·音声出力端子 4 ~外部入力 1(L1) 端子 5)

- ●デジタル放送予約録画 (→34) を行うため、BS/CS デジタルチューナーからの映像・音声コードは、必ず 後面の外部入力 1(L1) 端子に接続してください。
- 4 映像・音声コード (別売)を

接続する


(映像・音声出力端子 6 ~ビデオ入力端子 7)

- ■BS デジタル放送をご覧になるには BS デジタルチューナー(別売) が、CS デジタル放送をご覧になるには CS デジタルチューナー(別売) が必要です。
- ●また、有料の場合はそれぞれの BS デジタル /CS デジタル放送会社との受信契約が必要です。(詳しくは、BSデジタル/CS デジタル放送会社にご相談ください)
- ●チューナーの説明書もお読みください。

■コピーガードのかかっている番組を見るとき

●本機を経由して見ようとすると、映像がきれいに映らないことがあります。このときは、チューナーから直接テレビに映像・音声コードを接続し、テレビ側でチューナーを接続した入力に切り換えてご覧ください。

BS デジタルチューナー内蔵テレビと接続するとき

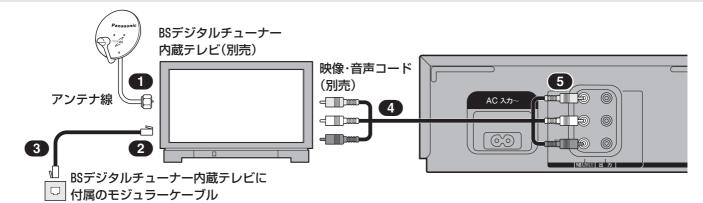

準備 ●各機器の電源を切っておく。 (接続は乾いた手で行ってください)

まず、VHF/UHFアンテナ接続 (→9) のあと、

1 アンテナ線を接続する

(BS アンテナ入力端子 **1**)

- ●BS アンテナの設置などについては、販売店にご相談ください。
- 2 ^{モジュラーケーブルを}接続する

(回線端子 2 ~ご家庭のモジュラーコンセント 3)

3 映像・音声コード (別売)を 接続する

> (モニター出力(映像·音声)端子 4 ~外部入力 1(L1) 端子 (5)

> ●デジタル放送予約録画 (→34) を行うため、BS デジタルチューナー内蔵テレビからの映像・音声コードは、必ず後面の外部入力 1(L1) 端子に接続してください。

■BSデジタル放送をご覧になるには、BSデジタルチューナー内蔵テレビ(別売)が必要です。

- ●また、有料の場合はそれぞれのBSデジタル放送会社との受信契約が必要です。(詳しくは、BSデジタル放送会社にご相談ください)
- ●テレビの説明書もお読みください。

■コピーガードのかかっている番組を見るとき

●本機を経由して見ようとすると、映像がきれいに映らないことがあります。このときは、テレビのチャンネルに切り換えてご覧ください。

デジタル放送について


■アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。


ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。

また、録画機器により録画画質は異なります。

番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した 番組のダビングができない場合があります。

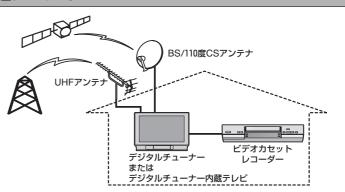

BS/CS デジタル放送の予約録画(つづき)

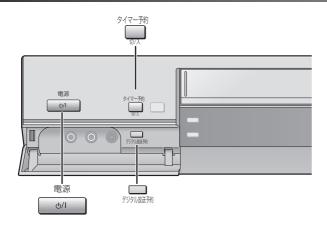

BS(または CS) デジタル放送を予約録画する(デジタル放送予約録画)

本機と BS デジタルチューナー(内蔵テレビ) または CS デジタルチューナーを接続 (→32) しておくと、24 時間以内に始まる BS デジタル/CS デジタル放送の番組を 1 番組だけ予約録画することができます。

●本機はBSデジタル/CSデジタルチューナーを搭載しておりません。

進備

- 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→14)
- ●録画モード ([標準]、[3倍]または [5倍]) を選ぶ。

チューナー(内蔵テレビ)側で、 予約録画のために必要な 設定をする ●詳しくは、チューナー(内蔵テレビ) の説明書をお読みください。 番組の開始時刻を合わせる 2 デジタル放送予約 数回押す 【本体】 本体表示窓 ●押し続けると、30 分単位で変わり ●自動的に外部入力チャンネル "L1" が選ばれます。 3 押す ●予約録画の待機状 D(1)態になります。 ●"**n**"は「デジタル」 の意味です。

【お願い / ヒント】

- ●録画開始時刻になると、自動的に BS デジタル /CS デジタル 放送の番組の録画が始まります。
- ●デジタル放送予約録画は、手順2まででもかまいません。ただし、このときは電源を入れたままにしておいてください。 録画開始時刻の約5分前になると、本体表示窓のチャンネル表示(L1)と"ħ"が点滅を始めます。
- 録画開始時刻になるまでは、録画や再生などの操作ができます。
- ●この予約以外に、別の予約をしているときは、手順3まで行ってください。

■有料番組などを録画するとき

必ずチューナー側で録画のための設定を行ってください。 (録画できない番組や、録画するために追加料金が必要な番組などもあります)

デジタル放送予約録画を解除する



■デジタル放送予約録画のしくみ

●予約開始時刻になると、BS(または CS) デジタルチューナー (内蔵テレビ)が番組の受信を開始し、本機に映像・音声信号を送ってきます。

この信号に反応して、本機は録画を開始します。

BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)/CSデジタルチューナー



- ●番組が終わり、信号が送られてこなくなると、録画をやめ電源 を切ります。
- ●BS(またはCS)デジタルチューナー(内蔵テレビ)からの信号が送り続けられている間は、番組が終わっても録画を続けます。
- ●番組が終わったときに BS(または CS) デジタルチューナー (内蔵テレビ) の電源が切れるように、予約した番組の受信を始める前は、チューナー(内蔵テレビ)を [スタンバイ]の状態にしておくことをおすすめします。(詳しくは、チューナー (内蔵テレビ)の説明書をお読みください)
- ●24 時間以内に始まる番組を 1 番組だけ予約できます。
- ●一度に2番組以上予約録画するときは、かんたん画面予約 (→20)で外部入力録画の設定をしてください。
- ●本機で録画・再生した BS(または CS) デジタル放送のハイビジョン番組は、ハイビジョンの高画質にはなりません。

故障かな?

修理を依頼される前に、症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(→43) にお問い合わせください。

電源

- ■電源プラグをコンセントに差し込んでいるのに、操作できない
- ●予約録画の待機中になっている。(→23)
- ■自動的に電源が切れた
- ●電力モード設定「自動電源 切」が「2H」または「6H」になっている。(不要な電力の消費をおさえます)(→30)

接続·設置

- ■テレビに本機の画面が出ない
- ●テレビの入力を切り換えていない。(→11)

カセット

■カセットが取り出せない

- ●予約録画の待機中、または実行中になっている。(→23)
- ●録画中になっている。(→18)

リモコン

■リモコンが操作できない

- ●電池が消耗している。(→8)
- 使用環境、使用回数などにもよりますが、電池の寿命は約1年です。
- ●本体のリモコン受信部に向けて操作していない。(→8)
- ●リモコンと本体の間に障害物などがある。(→8)

■本機が操作できない

- ●予約録画の待機中になっている。(**→23**)
- ◆本体とリモコンモードが合っていない。(→29)電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直す必要がある場合があります。
- ●本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が短くなることがあります。

■テレビが操作できない

●メーカー番号が合っていない。(→11) 電池を交換すると、メーカー番号を合わせ直す必要がある場合があります。

再生

■再生できない

●他のテレビ方式 (PAL、SECAM など) で録画されたカセット は再生できません。

■再生画面がチラチラする

- ビデオヘッドが汚れている。(→17)
- ●テープが古い、またはいたんでいる。**(→6)**

■再生画面がブルーバックになる

- ●テープの未録画部分、または記録状態の悪い部分を再生している。
- ●汚れたり、いたんだりしたテープを使うと、故障してブルー バック画面になることがあります。
- →このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■再生画面にノイズが出る (→17)

●本機以外のビデオで3倍/5倍モードを使って録画されたテープを再生した場合は、テープによっては画面にノイズが出る場合があります。

保存を目的とするときは、標準モードで録画することをおす すめします。

録画·予約録画

■録画できない

- ●カセットの誤消去防止用の「つめ」が折れている。(→14)
- カセットの誤消去防止用つまみが「OFF」になっている。(→14)

■テレビ番組が録画できない

●録画したい番組のチャンネルを選んでいない。

■予約録画が正しくできない

- ●予約内容 (予約チャンネルや開始・終了時刻など) が間違っている。(→22)
- ●予約録画の待機状態になっていない。(→23)
- 予約録画の時間帯が重なっている。

■[停止 ■]を押しても、予約録画が終わらない

●予約録画実行中は [停止 ■] を押しても停止しません。(→23)

■予約録画が終わっても、予約内容が消えない

毎日・毎週予約のときは消えません。

表示

■テープカウンター表示の値が動かない

●テープの未録画部分では、値は動かずに秒表示の部分が下記 のようになります。

汚れたり、いたんだりしたテープを使って本機が故障したときも、上図のような表示になることがあります。このときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

- ■本体表示窓の時刻表示が"O: OO"で点滅している
- ●時刻が合っていない。(→30)
- ■電源を切ったら、本体表示窓の表示が消えた
- ●電力モード設定「時刻表示」が「切」になっている。(→30)

音声

■聞きたい音声が聞こえない

●正しい音声を選んでいない。(→28)

■音声がステレオではない

●ステレオ音声を選んでいない。(→28)

■ステレオ音声がブツブツと聞こえる

- トラッキングがずれている。(→17)
- ●再生中のテープに傷などが付いている。

故障かな ?(つづき)

Q&A

編集

■黒い帯状のノイズが録画された

- ●再生側ビデオがテレビに近いために、テレビからの妨害を受けている。
 - →再生側のビデオをテレビから離す。

■外部機器から録画・録音できない

- ●正しく接続していない。
- ●再生機を接続した外部入力チャンネル"L1"または"L2"を選んでいない。(→31)

■ビデオソフトをダビングしたが、映像が乱れたり、色合いが悪くなったりする

- ●コピー禁止処理されているビデオをダビングした。
- →市販されているビデオソフト(レンタルビデオも含む)などは、違法な複製ができないようにコピー禁止処理されているものがあります。コピー禁止処理された映像は正しく録画できません。

自己診断表示機能

本機は異常の状態をお知らせする自己診断表示機能を持っています。

- ●本機の設置中や使用中に異常を検出すると、本体表示窓に下 記のサービス番号を表示します。
- ●サービス番号は、例えば "U11" のように、英文字と2けたの数字で表示されます。

U11

ビデオヘッドが汚れている

●ビデオヘッドをクリーニングする。(→17)

U30

リモコンモードが合っていない

●リモコンモードを合わせる。(→29)

■ H □□または F □□

異常と思われます

(H、F 以降の数字は、本機の状態によって変わります)

- ●「故障かな?」の項目に従って点検してください。 それでもサービス番号が消えないときは、以下の操作をして ください。
- 電源プラグをコンセントから抜き、数秒後再び差し込む。
- **2** [ビデオ電源]を押し、電源を入れる。 (直ることがあります)

上記の操作をしてもサービス番号が消えない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの修理で相談窓口へ修理を依頼してください。

なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、HO1」などとお知らせください。

電源

■転居先で使えるか?

- ●日本国内であれば使えます。
- →転居先で受信チャンネルを正しく設定し直してください。(→12)

■海外でも使えるか?

●本機は日本国内専用です。

海外では電源電圧などが異なるため使えません。

接続

■モノラルテレビと接続したいが?

- ●ステレオ → モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。(→ 右ページ)
- ■ビデオ入力(映像・音声)端子がないテレビと接続したいが?
- ●本機とは接続できません。

カセット

■ **SVHS**または**/DVHS**)カセットを使って、録画・再生できるか?

- ●できます。ただし、**SWIS**、**DWIS** カセットを使っても、VHS方式でしか録画できません。
- ●S-VHS 方式で録画されたカセットは、再生はできますが、S-VHS 本来の高画質にはなりません。

デジタル (D-VHS) 方式で録画された **DVHS** カセットは再生できません。(→14)

■ SWHSIP または **WHSIP** カセットを使って、録画・再生できるか?

- ●カセットアダプター(別売)を使えばできます。 ただし、**SWISE** カセットを使っても、VHS方式でしか録画できません。
- ●S-VHS 方式で録画された **SWISID** カセットは、再生はできますが、S-VHS 本来の高画質にはなりません。

再生

■海外で録画したカセットを再生できるか?

- ●同じNTSC 方式のSP(標準)、またはEP(3倍)で録画されたものならできます。
- ■本機の5倍モードで録画したカセットを他のビデオで再生できるか?
- できません。

別売品のご紹介

録画·予約録画

- ■録画中に、ステレオ放送の左または右音声のみ (2 カ国語放送の主または副音声のみ) に切り換えて聞くことはできるか?
- できます。(→28)
 - → [音声切換]で聞きたい音声を選んでください。
- ■ステレオ放送の左または右音声のみ (2 カ国語放送の主または副音声のみ)を録音できるか?
- ●できません。(**→28**)
- ■VHF/UHF 放送の録画中に、テレビで BS 放送を見ることはできるか?
- ●BS チューナー内蔵テレビであれば、見ることができます。
- ■予約録画は予約した順番に行われるのか?
- ●予約内容の日付・時刻順に行われます。
- ■予約録画の待機中に、他のカセットを見ることができるか? またはカセットを入れ替えることができるか?
- ●予約録画の待機状態を解除しないとできません。(→23)
- ■テレビの電源は入れていなくてもいいのか?
- ●本機だけで予約録画する場合は、入れなくてもかまいません。
- ●テレビのチューナーを使って BS 番組などを予約録画する場合、予約録画中は電源を入れておく必要があります。

本書で紹介させていただいている別売品の一例です。

●品番は 2004 年 2 月現在のものです。

■映像・音声コード(ステレオ↔ステレオ)

- •RP-CVP3G10(1.0 m)
- •RP-CVP3G15(1.5 m)

■映像・音声コード (ステレオ ↔ モノラル)

- •RP-CVP2G10(1.0 m)
- •RP- CVP2G20(2.0 m)

■カセットアダプター

•VW-TCA7

■75Ω 同軸ケーブル*

•VUA7051(1.4 m)

■V ·U 分波器 *

●VUA7052F(F 型接栓付き)

■750 アンテナプラグ (VHF/UHF 入力端子専用) *

•VSQ1035

■アンテナプラグ*

●VUA7050

■ビデオヘッドクリーナー*

- ●VFK0923FM(乾式、使用回数 180 回)
- ●VFK0923FS(乾式、使用回数30回)
- *サービスルート扱いでご用意しております。

市外局番入力チャンネル設定一覧表

市外局番入力チャンネル設定 (→12) を行うと、この表のように自動的に放送局が登録されます。 市外局番に変更があったときでも、この表の市外局番で設定してください。

			P0 (1	90(チ	ャンネルポ PO (ョン),	/CH(受信チ PO		/ネル)			ァンネ	1	E	
都道府県	都市名	市外局番	放送局名	СН	表示	放送局名	CH	- 表示	放送局名	CH CH	表示	放送局名	CH	表示	放送局名	5 CH	表示
	札 幌	0 1 1	北海道放送	1	1				NHK総合	3	3	テレビ北海道	17	17	札幌テレビ	5	5
	旭 川	0166				NHK教育	2	2				テレビ北海道	33	33			
北海道	北見	0157				NHK教育	2	2			İ		İ	İ			
40 113 12	帯広	0 1 5 5	北海道テレビ	34	34	All III/#/b=#					İ	NHK総合	4	4		i I	İ
	釧路/室蘭 函 館	0154/0143 0 1 3 8	テレビ北海道	21	21	NHK教育 北海道文化	27	27	北海道テレビ	35	35	テレビ北海道 NHK総合	29	29			i .
	青森	0 1 7	青森放送	1	1 1	北州是人门	L/		NHK総合	3	3	MI IIVINO I	-	1	NHK教育	5	5
青森	八戸	0178	13111340									青森朝日	31	31			
秋田	秋 田	0 1 8				NHK教育	2	2							秋田朝日	31	31
	大館	0186	青森放送	1	1			-		0.5		NHK総合	4	4	秋田朝日	59	59
岩手	盛岡	0 1 9	東北放送	1	1	めんこい	33	33	テレビ岩手		35	NHK総合	4	4	岩手朝日	31	31
宮城	仙 台 形	0 2 2	東北放送	1	1				NHK総合	3	. 3	NHK教育	4	4	NHK教育 山形さくらんぼ	30	5
山形	鶴岡	0235	山形放送	1	1				NHK総合	3	3	HXE	7	7	山形さくらんぼ	24	24
	福島	0 2 4	東北放送	1	1	NHK教育	2	2		-		テレビュー福島	31	31		- · 	
福島	会津若松	0 2 4 2	NHK総合	1	1				NHK教育	3	3	テレビュー福島	47	47			
	いわき	0 2 4 6				テレビュー福島	_	32	An more and			NHK総合	4	4	1/ 2// 1 :::		
茨城	水戸	0 2 9	NHK総合	44		東京メトロポリタン	14	14	NHK教育	46	3	日本テレビ	42	4	放送大学	16	16
栃 木 群 馬	宇都宮前 橋	0 2 8	NHK総合 NHK総合	29 52	1 1	東京メトロポリタン東京メトロポリタン	14	14	NHK教育 NHK教育	27 50	3	日本テレビ	25	4	とちぎテレビ	31 48	31
埼玉	さいたま	0 4 8	NHK総合]	1	東京メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	3	日本テレビ	1 4	4	放送大学	16	16
千 葉	千 葉	0 4 3	NHK総合	1	1	東京メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	3	日本テレビ		4	放送大学	16	16
東京	東京	0 3	NHK総合	1	1	東京メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
神奈川	横 浜	0 4 5	NHK総合	1	1	東京メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
山梨	甲府	0 5 5	NHK総合	1	1				NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	山梨放送	5	5
新 潟	新 潟 長 野	0 2 5				NHK総合	2	2	新潟テレビ21	21	21	テレビ新潟 長野朝日	29	29	新潟放送	¦ 5 !	5
長 野	飯田	0265	長野朝日	44	44	IN IN IN IN	-	_	NHK教育	3	3	NHK総合	4	1 4			
富山	富山	0764	北日本放送	1	1	北陸放送	6	6	NHK総合	3	3	石川テレビ	37	37			
石 川	金 沢	0 7 6	北日本放送	1	1		i i		富山テレビ	34	34	NHK総合	4	4			
福井	福井	0776							NHK教育	3	3						<u> </u>
静岡	静岡	0 5 4	±''	,	,	NHK教育	2	2				静岡第一	31	31		_	_
岐阜	浜 松 岐 阜	0 5 3	東海テレビ 東海テレビ	1		静岡第一	30	30	NHK総合	39	3	NHK総合	4	4	中部日本放送中部日本放送	5	5
愛 知	名古屋	0 5 2	東海テレビ		1		 		NHK総合	3	3				中部日本放送	5	5
三重	津	0 5 9	東海テレビ	1	1	テレビ愛知	25	25	NHK総合	31	3	毎日テレビ	4	4	中部日本放送	5	5
滋賀	大 津	0 7 7				NHK総合	28	28				毎日テレビ	36	4			
京都	京都	0 7 5		 	 	NHK総合	32	2	テレビ大阪		19	毎日テレビ	4	4		 	
大阪	大阪	0 6 0 7 8		 		NHK総合	2 28	2	テレビ大阪 サンテレビ		19	毎日テレビ 毎日テレビ	1 10	4	テレビ大阪	 10	1 10
兵 庫 奈 良	神 戸 奈 良	0 7 4 2		! !		NHK総合 NHK総合	20	2	テレビ大阪			毎日テレビ		4	NHK奈良	51	51
和歌山	和歌山	0 7 3				NHK総合	32	1) D C / (MX	10	"	毎日テレビ		4	テレビ和歌山		30
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ	1	1				NHK総合	3	3	NHK教育	4	4			
島根	松 江	0852	日本海テレビ	30	30												
	浜 田	0855	₩.I.+L\¥	l l	 	NHK総合	2	2	日本海テレビ		54				山陰放送	5	5
岡山	岡 山 広島	0 8 6 0 8 2	岡山放送 テレビ新広島	35	35	テレビせとうち	23	23	NHK教育 NHK総合	3	3	中国放送	4	4	NHK総合	5	5
広島	福山	0849	テレビ新広島	I	; 51 ; 54		-	-	NHK教育	3	3 3	・下巴以込	4	4	NHK総合	5	; ; 5
ЩП	ЩП	0 8 3	NHK教育	1	1	九州朝日	2	2	テレビQ	23	1	山口朝日	28	28	大分放送	5	5
香川	高 松	0 8 7	テレビせとうち	19	19				NHK教育	39		毎日テレビ	4	4	NHK総合	37	37
徳島	徳島	0 8 8	四国放送	1	1	テレビ大阪			NHK総合	3		毎日テレビ		4	テレビ和歌山		55
愛 媛	松山	0 8 9	テレビせとうち		23	NHK教育	2	2	広島テレビ		12	広島ホーム			テレビ新広島	31	31
高知	新居浜高 知	0897	テレビせとうち	23	23	NHK総合	2	2	広島テレビ	12	12	NHK教育 NHK総合	4	4 4	テレビ新広島	31	31
		0 9 2	九州朝日	1	1	サガテレビ	36	36	NHK総合	3	3	RKB毎日	4	4	テレビQ	19	19
福岡	北九州	0 9 3				九州朝日	2	2	福岡放送	35		サガテレビ		36	テレビQ	23	23
佐賀	佐 賀	0 9 5 2	九州朝日	57	57	NHK教育	40	40	福岡放送	52	52	サガテレビ		36	テレビQ	14	14
長崎	長崎	0 9 5	NHK教育	1	1	九州朝日	57	57	NHK総合	3	3	RKB毎日	4	4	長崎放送	5	5
熊本	熊本	0 9 6	九州朝日	1] 1	NHK教育	2	2	熊本朝日	16	16	熊本県民	22	22	長崎放送	¦ 5	5
大 分	大 分 宮 崎	0 9 7 0 9 8 5	九州朝日 南日本放送	1	1				NHK総合 テレビ宮崎	35	35	RKB毎日	4	4	大分放送	5	5
宮崎	延岡	0982	四山小灰丛	'		NHK教育	2	2	, , , C C C C C	50		NHK総合	4	4			
鹿旧 自	鹿児島	0 9 9	南日本放送	1	1	テレビ熊本		34	NHK総合	3	3	テレビ宮崎		35	NHK教育	5	5
鹿児島	阿 久 根	0996	鹿児島読売	17	_	テレビ熊本	34	34				鹿児島放送		23			
沖 縄	那 覇	0 9 8	琉球朝日	28	i 28	NHK総合	2	2		l I	1						1

(VHF/UHF)

●一覧表の ① ~ ② の放送局は、リモコンの [1] ~ [12] を押すだけで選ぶことができます。

				P0(チャンネル																				
P0 (6		P0 7			P0 8			P0 9		P0	10		P0 •	Ð		P0 (12		PO ·	13			
放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	放送局名	СН	表示	
						北海道文化	27	27				北海道テレビ	35	35				NHK教育	12	12				
			札幌テレビ	7	7	北海道文化		37	NHK総合	9	9	北海道テレビ	39	39	北海道放送	11	11						i	
11.25244634			札幌テレビ	7	7	北海道文化	59	59	NHK総合	9	9	北海道テレビ	61	61	北海道放送	¦ 53	¦ 53	A II II / +/L	10	1				
北海道放送	6	6	th 桐二レビ	7	7	北海道文化	32 41	32	NUV WA	0	9	札幌テレビ 北海道テレビ	10 39	10	北海洋拉洋	11	111	NHK教育	12	12				
北海道放送	6	6	札幌テレビ	/	7	北海道文化	41	41	NHK総合	9	9	ル海坦ノレビ NHK教育	10	39	北海道放送	11	11	札幌テレビ	12	12				
心内足队区		0			-	北海道文化	27	27			<u> </u>	青森朝日	34	34	北海道テレビ	35	35	青森テレビ	38	38		<u> </u>		
			NHK教育	7	7	10,13,23			NHK総合	9	9				青森放送	11	11	青森テレビ	33	33				
									NHK総合	9	9			İ	秋田放送	11	11	秋田テレビ	37	37				
秋田放送	6	6				NHK教育	8	8										秋田テレビ	57	57				
岩手放送	6	6	宮城テレビ	34	34	NHK教育	8	8		0.4	0.4	東日本放送	32	32				仙台放送	12	12		į.	i	
-1.12- date	1 00	 ac	東日本放送	32	32	AII II/WA	0		宮城テレビ	34	34	LLTK+b>¥	10	10			 	仙台放送	12	12				
テレビュー山形 NHK教育	36	36				NHK総合 テレビュー山形	8 22	8 22				山形放送	10	10				山形テレビ 山形テレビ	38	38				
福島中央	33	i 33	東日本放送	i 32	i 32	宮城テレビ	34	34	NHK総合	9	9	福島放送	35	35	福島テレビ	11	11	仙台放送	; 33 ¦ 12	12 12		į		
福島テレビ	6	6	東日本放送	1	32	福島中央	37	37	宮城テレビ	34	34	福島放送	41	41	ішшу и с			仙台放送	12	12				
福島中央	34	34				福島テレビ	8	8				NHK教育	10	10			 	福島放送	36	36			i	
TBSテレビ	40	6		l		フジテレビ	38	8	千葉テレビ	39	46	テレビ朝日	36	10			İ	テレビ東京	32	12				
TBSテレビ	23	6				フジテレビ	21	8				テレビ朝日	19	10				テレビ東京	17	12				
TBSテレビ	56		放送大学	40	16	フジテレビ		8	テレビ埼玉	38	38	テレビ朝日		10	THE THE STATE OF T	4.0	1	テレビ東京	62	12				
TBSテレビ	6	6	テレビ埼玉	38	38	フジテレビ	8	8	千葉テレビ	46	46	テレビ朝日	10	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	12	12				
TBSテレビ TBSテレビ	6 6	6 6	TVKテレビ TVKテレビ	42	42 42	フジテレビ	8	8 8	千葉テレビ 千葉テレビ	46 46	46 46	テレビ朝日	10	10	テレビ埼玉	38	38 38	テレビ東京 テレビ東京	12 12	12 12		ļ	1	
TBSテレビ	6	1 6	TVKテレビ	42	42	フジテレビ	8	8	丁朱ノレビ	40	40	テレビ朝日	10	10	ノレに坷玉	00	1 30	テレビ東京	12	12				
テレビ山梨	37	37	TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	8				テレビ朝日	10	10		 	 	テレビ東京	12	12				
) CELIN			1507 5 2			NHK総合	8	8				新潟総合	35	35				NHK教育	12	12				
テレビ信州	30	30			İ			İ	NHK教育	9	9	長野放送	38	38	信越放送	11	11		ĺ			İ		
信越放送	6	6				テレビ信州	42	42				長野放送	40	40								į		
チューリップ	32	32										NHK教育	10	10			 	富山テレビ	34	34			i	
北陸放送	6	¦ 6	北陸朝日	¦ 25	25	NHK教育	8	8				テレビ金沢	33	33	1=11+459			石川テレビ	37	37				
北陸放送	6	6							NHK総合	9	9				福井放送	11	11	福井テレビ	39	39		1		
静岡朝日静岡放送	33	¦ 33 ¦ 6	テレビ愛知	25	25	NHK教育	8	8	NHK総合	9	; 9	静岡朝日	28	28	静岡放送	11	11	テレビ静岡	35 34	35				
テレビ愛知	25	25	岐阜放送	37	37	三重テレビ	33	33	NHK教育	9	9	別刊刊刊	20	1 20	メ〜テレ	11	11	中京テレビ	35	35				
岐阜放送	37	37	中京テレビ	35	35	三重テレビ	33	33	NHK教育	9	9				メ〜テレ	11	11	テレビ愛知	25	25		İ	1	
ABCテレビ	6	6	三重テレビ	33	33	関西テレビ	8	8	NHK教育	9	9	読売テレビ	10	10	メ〜テレ	11	11	中京テレビ	35	35			i	
ABCテレビ	38	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	40	8	びわ湖放送	30	30	読売テレビ	42	10			l I	NHK教育	46	46				
ABCテレビ	6	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	10	10				NHK教育	12	12				
ABCテレビ	6	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	10	10				NHK教育	12	12				
ABCテレビ ABCテレビ	20	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ		8	サンテレビ	36	36	読売テレビ 読売テレビ		10	奈良テレビ	55	55	NHK教育 NHK教育	26	12		į		
ABCテレビ	44		京印 ノレ こ	. 34	. 54	関西テレビ		8	9270	30	. 30	読売テレビ	10 48	10	示及ノレし			NHK教育	26	12				
NBO) DC	1 77	1			-	KIE / VC	70	1				山陰放送	22	22				山陰中央	24	24			<u> </u>	
NHK総合	6	6		 		山陰中央	34	34				山陰放送	10	10			 	NHK教育	12	12				
		 		 		山陰中央	58	58	NHK教育	9	9						 							
		i i	瀬戸内海放送	25	25				西日本放送	9	9				山陽放送	11	11					-		
	i	i	NHK教育	7	7			İ	広島ホーム	35	35			i				広島テレビ	12	12		į .		
	į		中国放送	7	7	DVD (= C	0		広島ホーム	57	57	-1.12mm+	10	10	広島テレビ		11	45 CD1 + 1/2 × 2	٥٦	٥٦		į		
ABCテレビ	6	l l 6	テレビ山口 瀬戸内海放送		38	RKB毎日 関西テレビ	8	8	NHK総合 西日本放送	9	9	テレビ西日本! 読売テレビ	10	10	山口放送 山陽放送	11 29	11 29	福岡放送 岡山放送	35	35			-	
ABCテレビ	6		サンテレビ	36	36	関西テレビ	8	8	四日本瓜区	y	1 9	読売テレビ	10	10	山陽灰区	1 23 1	23 	NHK教育	38	12		-		
NHK総合	6	i 6	瀬戸内海放送		33	あいテレビ		29	西日本放送	9	i 9	南海放送	10	10	山陽放送	11	i 11	愛媛放送	37	37	愛媛朝日	25	i 25	
南海放送	6	6	瀬戸内海放送	33	33	あいテレビ	27	27	西日本放送	9	9	広島ホーム	35	35	山陽放送	11	11	愛媛放送	36	36	愛媛朝日	14	14	
NHK教育	6	6				高知放送	8	8				テレビ高知		38	高知さんさん	40	40							
NHK教育	6	6			i				テレビ西日本	9	9				熊本放送	11	11	福岡放送	37	37				
NHK総合	6	6				RKB毎日	8	8				テレビ西日本		10	熊本放送	11	11	NHK教育	12	12				
テレビ熊本			長崎放送	5	5	RKB毎日	48	48	NHK総合	38	38	テレビ西日本		60	熊本放送]]]]	テレビ長崎		37				
テレビ熊本	34		長崎国際	25	25	テレビ西日本	9	9	長崎文化	27	27	熊本放送	11	11	テレビ長崎 能木放送	37	37	熊本県民	22	22				
テレビ熊本 南海放送	34		テレビ長崎 テレビ大分		37 36	サガテレビ	36	36 37	NHK総合 大分朝日	9 24	9 24	テレビQ テレビQ	19	19	熊本放送 テレビ西日本	11 9	11 9	RKB毎日 NHK教育	12	12				
市冲灰人	10	10	鹿児島放送		32	MHK総合	8	8	人の新口 鹿児島テレビ	38	38	宮崎放送	10	10		J	J	NHK教育	12	12				
宮崎放送	6	6	ک ۱۸۸۸ رسال راید.	JL		テレビ宮崎		39	ا ۱ رسان ریسا	50	55		10						-					
宮崎放送	10		鹿児島放送	32	32	熊本県民	22	22	鹿児島テレビ	38	38	熊本朝日	16	16	鹿児島読売	30	30							
鹿児島テレビ	35	35	熊本県民	22	22	NHK総合	8	8	熊本朝日	16	16	南日本放送	10	10	熊本放送	11	11	NHK教育	12	12				
	i	i		i		沖縄テレビ	8	8				琉球放送	10	10			i	NHK教育	12	12		į –		



仕樣

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電 源 AC 100 V ± 10 % 、50/60 Hz ± 0.5 %

消費電力 動作時:約 1 1 W

待機時:約1.3 W *

(時刻表示点灯時·約 1.5 W、時刻表示消灯時·約 0.7 W)

*:省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。

■録画方式

VHS 規格

■テープ速度

標準: 33.3 mm/ 秒、3 倍: 11.1 mm/ 秒

■使用力セット

VHS ビデオカセット

■録画時間

最大 9 時間 (T-180 使用、3 倍の場合)

■早送り·巻き戻し時間

約54秒 (T-120使用の場合)、 高速リターン時:約36秒 (T-120使用の場合)

■映像方式

●テレビジョン方式

NTSC 方式、525 本、60 フィールド

●入力

1.0 Vp-p、75 Ω(ピンジャック) ●出力

1.0 Vp- p、75 Ω(ピンジャック) ●**受信チャンネル**

VHF : $1 \sim 12$ チャンネル UHF : $13 \sim 62$ チャンネル CATV : $C13 \sim C63$ チャンネル

●VHF/UHF アンテナ入力

75 Ω

■音声方式

●入力

309 mV、入力インピーダンス 47 kΩ(ピンジャック)

●出力

309 mV、出力インピーダンス $1k\Omega(ピンジャック)$ 、 負荷インピーダンス $10k\Omega$

●トラック数

3トラック(ハイファイ: 2トラック、ノーマル: 1トラック)

■ハイファイ音声特性

ダイナミックレンジ:90 dB 以上 ワウフラッター: 0.005 % 以下 周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz

■許容動作温度

5~40℃

■許容動作湿度

35~80%(結露なきこと)

時計部

クォーツ制御、24時間、デジタル表示

■本体外形寸法

約幅 430 ×高さ 89 ×奥行 227 mm

■本体質量

__ 約 3.0 kg

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた·お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、 製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(→35、36) に従ってご確認のあと、直らないときは、本体表示窓に「サービス番号」(→36) が表示されているときはその番号を控えておき、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

|部品代|は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
製 品 名	ビデオカセットレコーダー				
品 番	NV- HV61				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 365日

電話 ダイヤル 🚾 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人〉海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南1丁目 2丁目17-7 7-11	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 奈良 大和郡山市筒井町 800番地
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	" 京都 京都市伏見区竹田中川原町 27(0743)59-2770
左 1 号 (図館流通卸センター内) 窓 (0166)31-6151 窓 (0138)48-6631	3 (075)672-9636 3 (073)475-2984
A (0100/31-0131 A (0138/40-0031	1-7 大阪
東北地区	☎ (06)6359-6225 ☎ (078)272-6645
青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18	中 国 地 区
3 (017)739-9712 3 (022)387-1117	/ │ 鳥取 鳥取市安長295-1 岡山 岡山県都窪郡早島町 天 尾807
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター 3丁目12-2 3T目12-2 3TI12-2	米子 米子市米原4丁目2-33 (086)292-1162
(023)641-8100 岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町	(0859)34-2129 広島市西区南観音8丁目 13-20 松江 松江市平成町182番地14 (082)295-5011
字南/内65 窓 (019)639-5120 字南/内65 窓 (0243)34-1301	☎ (0852)23-1128 山口 山口市鋳銭司
	出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23
	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
栃木 宇都宮市御幸町194-20 東京 東京都世田谷区宮坂	
群馬 高崎市大沢町229-1	四 国 地 区 香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島331-1
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 (055)222-5171	1 (087)868-9477 1 (088)866-3142
お (0298)64-8756 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 3-16 第(045)847-0720	徳島 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町750-2 鯛浜字かや108 ☎ (089)971-2144
☎(048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14	☎ (088)698-1125
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (025)286-0171 ☎ (043)208-6034	九 州 地 区
	□ 福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3 ☆ (092)593-9036 ☎ (096)367-6067
中 部 地 区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11
石川 石川県石川郡野々市町 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 稲荷3丁目80 8-10	八戸字上深町3044 ☎ (0969)22-3125 ☎ (0952)26-9151 電児島 鹿児島市与次郎1丁目
(076)294-2683	長崎 長崎市東町1949-1 5-33 ☎ (095)830-1658 ☎ (099)250-5657
3 (076)432-8705 3 (0564)55-5719	│ 大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1
福井 福井市開発4丁目112 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 高屋太子2丁目30 高屋太子2丁目30 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	☎(097)556-3815 ☎(0997)53-5101 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉
長野 松本市大字笹賀7600-7	2099-2 13 (0985)63-1213
静岡 静岡市西島765	
☎ (054)287-9000 三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380	
	71 4-2 Millian 13-12-2 1 1 1 1

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0903

さくいん

	ア行	
	頭出し	25
	オンスクリーン	28
	力行	
_	外部入力録画	31
	かんたん画面予約	
	かんたん予約再生	
	高速リターン	
	5 倍モード	
	サ行	
	再生	14
	サービス番号	36
	市外局番入力	
	チャンネル設定	12
	時刻設定	30
	時刻表示(電力モード設定).	30
	自動 CM 早送り再生	16
	自動電源 切	
	(電力モード設定)	30
	自動巻戻し再生	15
	終了時刻予約録画	19
	垂直同期調整	17
	スピードサーチ	15

夕行	
チャンネルポジション	13
テープカウンター	28
テープ残量表示	28
テープ長さ(モード設定)	29
テープリフレッシュ	27
デジタル放送予約録画	34
テレビメーカー設定	11
電力モード	30
トラッキング調整	17
ナ行	
ナビチェック	25
ナビメモリー	25
2 カ国語オート再生	28
八行	
ビデオヘッドクリーニング	17
標準 3 倍(ぴったり録画)	
プログラムナビ	
ホームターミナル	
マ行	
毎日/毎週予約	20
マニュアルチャンネル設定	
· — — / / / / / / / / / / / / / / / / /	

ヤ行	
予約延長	22
ラ行	
来週予約	21
リモコンモード	
(モード設定)	29
レンタルモード	16
録画	18
録画モード	18
アルファベット順	
BS デジタル /	
CS デジタル放送	32
CATV	10
CM カット録画	18
SODR	1 /

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年で使用のビデオカセットレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない
- 煙が出たり、異常なにおいや音がする

モード設定......29

- 水や異物が入った
- 時刻表示などに異常がある
- テープをいためた
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは 故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検をご相 談ください。

便利メモ	お買い上げ日		í	Ŧ	月	日	品番	NV-HV61
おぼえのため								お客様ご相談窓口
記入されると	販売店名							
便利です		2 ()	_			2 () —

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8505 大阪府門真市松生町 1番 4号

システム事業グループ

〒 571 - 8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号

RQTV0004